Lave-linge

Manuel d'utilisation

WD90J6***** / WD80J6*****

SSEC SEC

Sommaire

Consignes de sécurité **3**

Ce que vous devez savoir à propos des consignes de sécurité 3
Importants symboles de sécurité 3
Importantes précautions de sécurité 4

Installation **15**

Pièces incluses 15
Exigences d'installation 17
Installation pas à pas 19

Avant de démarrer **25**

Réglages initiaux 25
Instructions de lavage 26
Conseils d'utilisation du tiroir à lessive 28

Fonctionnement **31**

Panneau de commande 31
Étapes simples pour démarrer 33
Séchage vêtements uniquement 34
Vue d'ensemble des programmes 35
Réglages 38

Maintenance **39**

Nettoyage tambour 39
Smart Check 40
UTILISATION DU CYCLE DE SÉCHAGE 41
AIR Wash 42
Vidange d'urgence 43
Nettoyage 44
Récupération après gel 47
Faites attention à une inutilisation prolongée 47

Dépannage **48**

Points de contrôle 48
Codes d'erreur 53

Caractéristiques techniques **56**

Tableau des symboles d'entretien des textiles 56
Protection de l'environnement 57
Fiche technique 58

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 2 2015/4/9 8:29:53

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de lire ce manuel afin de pouvoir profiter pleinement des nombreux avantages et fonctions de votre lave-linge.

Ce que vous devez savoir à propos des consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ce manuel pour vous assurer que vous savez comment utiliser efficacement toutes les caractéristiques et fonctions de votre nouvel appareil en toute sécurité. Conservez-le dans un endroit sûr à proximité de l'appareil pour vous y référer ultérieurement. Utilisez uniquement cet appareil pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel d'utilisation.
Les avertissements et les consignes de sécurité importantes cités dans ce manuel ne couvrent pas toutes les conditions et les situations susceptibles de se produire. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien et de l'utilisation de votre lave-linge.
Parce que les consignes d'utilisation suivantes concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre lave-linge sont peut-être légèrement différentes de celles décrites dans ce manuel et l'ensemble des symboles d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à vous. Pour toute question ou renseignement, contactez le service après-vente le plus proche ou recherchez des informations et consultez l'aide en ligne sur www.samsung.com.

Importants symboles de sécurité

Signification des icônes et des symboles utilisés dans ce manuel:

⚠ AVERTISSEMENT

Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves, le décès et/ou des dommages matériels**.

⚠ ATTENTION

Risques ou pratiques dangereuses susceptibles de provoquer des **blessures corporelles graves et/ou des dommages matériels**.

NOTE

Indique qu'un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel existe.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 3 2015/4/9 8:29:54

Consignes de sécurité

Ces symboles d'avertissement sont présents pour prévenir toute blessure, à vous-même ou à d'autres personnes.
Veuillez les respecter scrupuleusement.
Après avoir lu ce manuel, conservez-la dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement.

Lisez l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme pour tout appareil électrique comportant des parties mobiles, des risques existent. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et faites preuve de prudence lorsque vous l'utilisez.

Importantes précautions de sécurité

⚠ **AVERTISSEMENT**

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, ou de blessure à la personne lors de l'utilisation de votre appareil, veuillez suivre les précautions de base, y compris ce qui suit :

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux) jouer sur ou à l'intérieur de votre lave-linge. La porte du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur, et il existe un risque de blessure grave si un enfant est enfermé à l'intérieur.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 4 2015/4/9 8:29:54

Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou du personnel qualifié afin d'éviter un danger.

Cet appareil doit être placé de sorte que la fiche d'alimentation, les robinets d'alimentation d'eau et les tuyaux d'évacuation soient accessibles.

Pour les appareils avec des ouvertures de ventilation dans la base, vérifiez qu'un tapis n'obstrue pas les ouvertures.

Les nouveaux ensembles de tuyaux fournis avec le dispositif doivent être utilisés et les anciens ensembles de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

⚠ **ATTENTION**

Afin d'éviter un danger du à une réinitialisation par inadvertance de dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'un minuteur, ou raccordé à un circuit qui est régulièrement commuté ou éteint par le service.

Le séchoir à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.

Le panier à charpie doit être nettoyé fréquemment, si cela s'applique.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 5 2015/4/9 8:29:54

Consignes de sécurité

Il ne faut pas laisser s'accumuler la charpie autour du séchoir à tambour. (non applicable pour les appareils prévus pour être ventilés vers l'extérieur du bâtiment)

Une ventilation appropriée doit être prévue pour éviter le flux de retour des gaz dans la pièce provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, incluant les foyers ouverts.

Ne pas sécher d'éléments non lavés dans le séchoir à tambour.

Les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, le pétrole, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et nettoyants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec un volume supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le séchoir à tambour.

Les articles tels que caoutchouc mousse (mousse latex), bonnets de couche, textiles étanches à l'eau, articles avec endos de caoutchouc et vêtements ou oreillers remplis de coussinets en caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le séchoir à tambour.

Les adoucissants textile ou produits similaires, doivent être utilisés tel que spécifié par les instructions de l'adoucissant textile.

La partie finale du cycle du séchoir à tambour s'effectue sans chaleur (cycle de refroidissement) pour que les articles soient laissés à une température qui garantit que les articles ne seront pas endommagés.

Enlever tous les objets des poches tels que briquets et montres.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne jamais arrêter un séchoir à tambour avant la fin du cycle de séchage à moins d'enlever et de séparer rapidement tous les articles de sorte que la chaleur soit dissipée.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 6 2015/4/9 8:29:54

L'air évacué ne doit pas être évacué dans un conduit utilisé pour les gaz d'échappement provenant d'appareils brûlant des gaz ou d'autres combustibles.

L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière placée du côté opposé à celle du séchoir à tambour, de manière à ne pas limiter l'ouverture complète de la porte du séchoir à tambour.

Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans doivent être maintenus éloignés à moins qu'ils ne soient continuellement surveillés.

Avertissements critiques pour l'installation

⚠ AVERTISSEMENT

Cet appareil doit être installé par un technicien qualifié ou par une entreprise spécialisée.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

L'appareil est lourd, soyez donc prudent lorsque vous le soulevez.

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale, AC de 220 - 240 V / 50 Hz une prise de courant approuvé et protégée par un fusible ou un disjoncteur. N'utilisez jamais de rallonge.

- Partager une prise murale avec d'autres appareils via une multiprise ou brancher une rallonge au cordon d'alimentation pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation, la fréquence et le courant correspondent aux spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Enfoncez fermement la prise d'alimentation dans la prise murale.

Essuyer régulièrement les bornes et les points de contact de la prise d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec afin d'en retirer toute substance étrangère, telle que de la poussière ou de l'eau.

- Débranchez la prise d'alimentation et nettoyez-la à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 7 2015/4/9 8:29:54

Consignes de sécurité

- Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de manière à ce que le cordon soit orienté vers le sol.
  Si vous branchez la prise d'alimentation dans la prise murale dans le sens opposé, les fils électriques du cordon d'alimentation risquent d'être endommagés et cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Conservez tous les éléments d'emballage hors de portée des enfants, car ils présentent un danger pour les enfants.

- Un enfant pourrait s'étouffer s'il met sa tête dans un sac.
  Lorsque l'appareil, la prise d'alimentation ou le cordon d'alimentation sont endommagés, contactez votre service après-vente.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne mettez pas l'appareil à la terre avec un tuyau de gaz, un tuyau d'eau en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, une explosion ou des problèmes avec le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation dans une prise qui n'est pas correctement mise à la terre et assurez-vous qu'elle soit conforme aux codes de votre région et de votre pays.

N'installez pas cet appareil à proximité d'un appareil de chauffage ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, gras, poussiéreux, directement exposé à la lumière du jour ou à de l'eau (gouttes de pluie).

N'installez pas cet appareil dans un endroit à basses températures.

- Le gel pourrait provoquer la rupture des tuyaux.

N'installez pas cet appareil dans un endroit où une fuite de gaz pourrait survenir.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

N'utilisez pas une prise d'alimentation qui est endommagée, un cordon d'alimentation endommagée ou une prise murale mal scellée.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne pliez pas le cordon d'alimentation.

Ne tordez pas le cordon d'alimentation, n'y faites pas de nœud.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 8 2015/4/9 8:29:54

Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne placez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne glissez pas le cordon d'alimentation entre des objets, ne poussez pas le cordon d'alimentation dans l'espace qui se trouve derrière l'appareil.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la prise d'alimentation.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant la prise d'alimentation.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Précautions d'installation

⚠ ATTENTION

Cet appareil doit être placé de façon à laisser libre accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie dû à une fuite électrique.

Installez votre appareil sur un sol plat et dur qui pourra supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer des vibrations, déplacements et bruits anormaux ou provoquer des problèmes avec le produit.

Avertissements critiques pour l'utilisation

⚠ AVERTISSEMENT

En cas de dégât des eaux, coupez immédiatement l'arrivée d'eau et l'alimentation électrique et contactez le service après-vente le plus proche.

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique.

Si l'appareil émet un bruit étrange, qu'il s'en dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez immédiatement la prise d'alimentation et contactez votre service après-vente.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement sans toucher la prise d'alimentation. Ne touchez ni l'appareil, ni le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur du lave-linge. Lors de l'élimination de l'appareil, pensez à retirer le levier de la porte.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 9 2015/4/9 8:29:54

Consignes de sécurité

- Si des enfants se trouvent coincés dans l'appareil, ils peuvent mourir de suffocation.

Veillez à enlever tous les éléments d'emballage (polystyrène, mousse) accrochés au bas de l'appareil avant de l'utiliser.

Ne lavez pas le linge contaminé par de l'essence, du kérosène, du benzène, du diluant pour peinture, de l'alcool ou toute autre substance inflammable ou explosive.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou une explosion.

N'ouvrez pas la porte du lave-linge de force pendant qu'il fonctionne (lavage à haute température / séchage / essorage).
- L'eau éjectée du lave-linge pourrait provoquer des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait provoquer des blessures.
- Ouvrir la porte de force pourrait endommager le produit ou provoquer des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge quand celui-ci est en fonctionnement.
- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec des mains humides ou mouillées.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'une opération est en cours.
- Rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale pourrait provoquer une étincelle, ce qui risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une supervision appropriée. Ne laissez pas les enfants grimper dans ou sur l'appareil.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

Ne passez pas vos mains ou un objet métallique sous le lave-linge pendant qu'il fonctionne.
- Cela pourrait provoquer des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Attrapez toujours fermement la prise et tirez-la hors de la prise.
- L'endommagement du cordon d'alimentation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
- N'utilisez pas de fusibles (comme un fil de cuivre ou d'acier, etc.) autres que les fusibles standards.
- Quand la machine doit être réparée ou réinstallée, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 10 2015/4/9 8:29:54

Si le tuyau d'arrivée d'eau se détache du robinet et que de l'eau asperge l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps ou lorsqu'il y a de l'orage.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Si une substance étrangère pénètre dans la machine, débranchez la prise et contactez votre Service Client Samsung le plus proche.

- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Précautions d'utilisation

⚠ ATTENTION

Lorsque le lave-linge est contaminé par une substance étrangère telle que de la lessive, de la saleté, des résidus alimentaires, etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge avec un chiffon doux humide.

- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une décoloration, une déformation, une détérioration ou l'apparition de rouille au niveau de l'appareil.

La partie en verre de la face avant de l'appareil est susceptible de se briser suite à un impact fort. Soyez prudent lorsque vous utilisez le lave-linge.

- Le bris du verre pourrait provoquer des blessures.

Après une coupure d'eau ou lorsque vous rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau, ouvrez le robinet doucement.

Ouvrez le robinet doucement après une longue période sans utilisation.

- La pression de l'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou dans le tuyau d'eau pourrait endommager un élément de l'appareil ou provoquer une fuite d'eau.

Si une erreur de vidange survient pendant une opération, vérifiez s'il y a un problème avec l'évacuation de l'eau.

- En cas d'utilisation du lave-linge ors d'une inondation du fait d'un problème de vidange, cela peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

Placez le linge entièrement dans le lave-linge afin qu'il ne se coince pas dans la porte.

- Si du linge se coince dans la porte, cela pourrait endommager le linge, le lave-linge, ou provoquer une fuite d'eau.

Coupez l'alimentation d'eau quand le lave-linge n'est pas en service.

Assurez-vous que la vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serrée.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 11 2015/4/9 8:29:54

Consignes de sécurité

- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des dommages matériels ou des blessures.

Faire attention à ce que le joint en caoutchouc et le verre de la porte avant ne soient pas contaminés par une substance étrangère (ex. déchet, fils, cheveux, etc.).
- Si une substance étrangère est prise dans la porte ou que la porte n'est pas complètement fermée, cela peut entraîner une fuite d'eau.

Ouvrez le robinet et assurez-vous que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau soit bien serré et qu'il n'y a pas de fuite d'eau avant d'utiliser le produit.
- Si les vis du raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont mal serrées, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil, ne placez pas d'objets (linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Ne vaporisez pas de matériaux volatiles, tels que des insecticides, sur la surface de l'appareil.
- En plus d'être potentiellement dangereux pour l'homme, cela pourrait également provoquer un choc électrique, un incendie ou des problèmes avec le produit.

Ne placez pas d'objets qui génèrent des champs électromagnétiques à proximité du lave-linge.
- Cela pourrait provoquer des blessures résultant d'un dysfonctionnement.

L'eau vidangée pendant un programme de lavage à haute température ou de séchage est chaude. Ne touchez pas l'eau.
- Cela pourrait provoquer des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, tapis ou vêtements imperméables (*) sauf si votre appareil possède un programme spécifique pour laver ces articles.

(*): Linges de lit en laine, housses pour la pluie, gilets de pêche, combinaisons de ski, couvre-couches, survêtements et housses pour bicyclettes, etc.
- Ne lavez pas de tapis épais et raides même si l'étiquette comporte un symbole de lavage en machine. Cela pourrait provoquer une blessure corporelle ou des dommages au niveau du lave-linge, des murs, du sol ou des vêtements résultant de vibrations anormales.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 12 2015/4/9 8:29:55

- Ne lavez pas de paillassons ni tapis de sol avec fond en caoutchouc. Le fond en caoutchouc pourrait se détacher et coller à l'intérieur du tambour, et cela pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge lorsque le compartiment à lessive a été retiré.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures résultants d'une fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour pendant ou juste après un séchage car il est chaud.
- Cela pourrait provoquer des brûlures.

N'insérez pas vos mains dans le tiroir à lessive.
- Cela pourrait provoquer des blessures si votre main était coincée par le mécanisme d'insertion de lessive.
- Le guide de lessive liquide (modèles applicables uniquement) n'est pas utilisé pour la lessive en poudre. Enlevez le guide si vous utilisez de la lessive en poudre.

Ne mettez aucun objet (tel que chaussures, résidus alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Cela pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des blessures ou le décès de l'animal, résultant des vibrations anormales.

N'appuyez pas sur les boutons à l'aide d'objets pointus comme des aiguilles, couteaux, ongles, etc.
- Cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge contaminé par des huiles, des crèmes ou des lotions habituellement présentes dans des instituts de soins de la peau ou des instituts de massage.
- Le joint en caoutchouc pourrait être déformé et entraîner une fuite d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles à nourrice ou des barrettes, ou de la javel, dans le tambour pendant une longue période de temps.
- Cela pourrait provoquer la rouille du tambour.
- Si de la rouille commence à apparaître sur la surface du tambour, appliquez un nettoyant (neutre) sur la surface et utilisez une éponge pour le nettoyer. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas de nettoyant à sec directement, ne lavez pas, ne rincez pas et n'essorez pas de linge contaminé par un nettoyant à sec.
- Cela pourrait provoquer une combustion spontanée due à la chaleur générée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/chauffage de l'eau.
- Cela pourrait provoquer des problèmes au niveau du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour le lavage à la main dans le lave-linge.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 13 2015/4/9 8:29:55

Consignes de sécurité

- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, cela pourrait provoquer des problèmes avec le produit, une décoloration, de la rouille ou des mauvaises odeurs.

Mettez les chaussettes et les soutien-gorge dans le filet de lavage et mettez-le avec le reste du linge.

N'utilisez pas le filet de lavage pour laver de grandes pièces de linge telles que de la literie.
- Le non-respect de ces consignes pourrait provoquer des blessures résultant des vibrations anormales.

N'utilisez pas de nettoyant solide.
- S'il s'accumule à l'intérieur du lave-linge, cela pourrait provoquer une fuite d'eau.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver soient vides.
- Les objets durs ou pointus tels que les pièces de monnaie, les épingles à nourrice, les ongles, les vis ou les cailloux sont susceptibles de gravement endommager l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur sur la base de la solidité des couleurs et sélectionnez le cycle recommandé, la température de l'eau et les fonctions additionnelles.
- Cela pourrait provoquer une décoloration ou abîmer le tissu.

Faites attention à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot quand vous le refermez.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer une blessure.

Avertissements critiques pour le nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

Ne nettoyez pas l'appareil en y aspergeant de l'eau directement à l'intérieur.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, un choc électrique, un incendie ou des dommages.

Avant de nettoyer ou d'effectuer toute opération d'entretien, débranchez l'appareil de la prise murale.
- Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 14 2015/4/9 8:29:55

Installation

Suivez attentivement ces conseils pour garantir une installation correcte du lave-linge, et pour éviter les accidents lors du lavage.

Pièces incluses

Assurez-vous que toutes les pièces soient incluses dans l'emballage du produit. En cas de problème avec le lave-linge ou les pièces, contactez un centre clientèle local Samsung ou le revendeur.

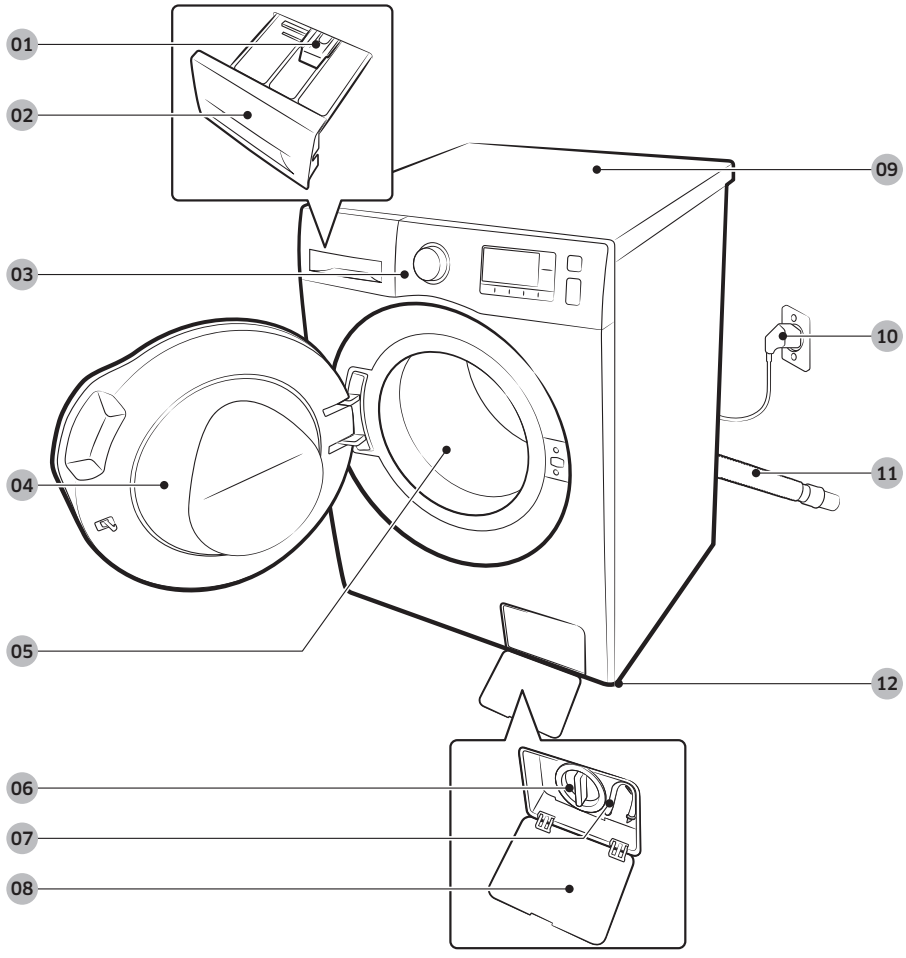

01 Manette d'ouverture
02 Tiroir à lessive
03 Panneau de commande
04 Hublot
05 Tambour
06 Filtre à impuretés
07 Tuyau de vidange d'urgence
08 Capot du filtre
09 Dessus du lave-linge
10 Prise d'alimentation
11 Tuyau de vidange
12 Pieds réglables

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 15 2015/4/9 8:29:55

Installation

Clé à ergots

Caches-boulons



Guide-tuyau

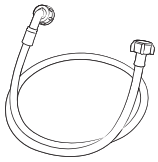

Tuyau d'arrivée d'eau froide

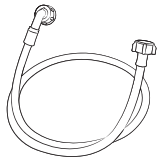

Tuyau d'arrivée d'eau chaude

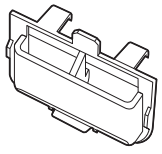

Compartiment à lessive liquide

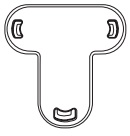

Fixation d'embout

NOTE

- Caches-boulons: les numéros attribués à chaque cache (3 à 6) varient selon le modèle du produit.
- Tuyau d'arrivée d'eau chaude: Modèles applicables uniquement.
- Compartiment à lessive liquide: Modèles applicables uniquement.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 16 2015/4/9 8:29:55

Exigences d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- Muni de fusible ou court-circuit CA 220-240 V / 50 Hz
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise correctement installée et reliée à la terre.
Vérifiez avec un électricien ou un technicien qualifié si vous n'êtes pas sûr de la mise à la terre.
Ne modifiez pas le cordon fourni. S'il ne correspond pas à la prise, appelez un électricien qualifié et installez une prise appropriée.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'utilisez PAS de rallonge.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.
- Ne reliez PAS un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.
- Des conducteurs de terre mal raccordés peuvent entraîner un choc électrique.

Arrivée d'eau

Une pression d'eau correcte pour ce lave-linge se situe entre 50 kPa et 800 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la fermeture correcte de la soupape d'admission d'eau ou de retarder le remplissage du tambour et l'extinction du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.
Pour réduire un risque de fuite:

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement s'il y a des fuites sur les raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

⚠ ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung recommande de placer le conduit d'évacuation mural à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Le tuyau d'évacuation doit être raccordé par le flexible au tube vertical, et le tube vertical doit couvrir complètement le tuyau d'évacuation.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 17 2015/4/9 8:29:55

Installation

Plancher

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible qu'il doive être renforcé afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles n'offre pas une bonne résistance aux vibrations et votre lave-linge aura tendance à se déplacer légèrement durant l'essorage.

⚠ ATTENTION

N'installez PAS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure dont le soutien est insuffisant.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une zone où l'eau peut geler car il subsistera toujours une certaine quantité d'eau dans le robinet de prise d'eau, la pompe ou les tuyaux. La présence d'eau gelée dans les parties de raccordement peut endommager les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge.

Installation dans une niche ou une armoire

Espace minimum pour un fonctionnement stable :

Côtés	25 mm	Arrière	50 mm
Haut	25 mm	Avant	550 mm

Si vous installez le lave-linge dans la même pièce qu'un sèche-linge, laissez un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou du placard. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 18 2015/4/9 8:29:55

Installation pas à pas

ÉTAPE 1 - Sélectionner un emplacement

Exigences d'emplacement :

- Surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération
- Non exposé à la lumière directe du soleil
- Pièce appropriée pour l'aération et le câblage
- La température ambiante est toujours supérieure au point de congélation (0 ˚C)
- Loin d'une source de chaleur

ETAPE 2 - Enlever les boulons de fixation pour l'expédition

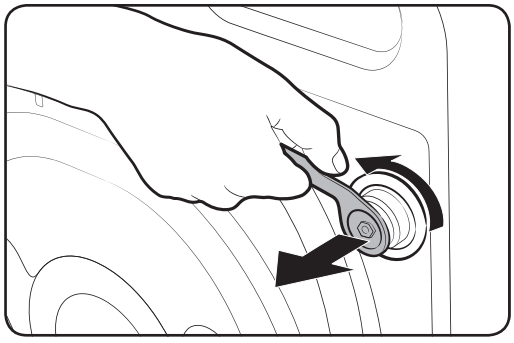

Déballez l'emballage du produit et enlever tous les boulons de fixation.

1. Desserrez tous les boulons de fixation à l'arrière de la machine en utilisant la clé fournie.

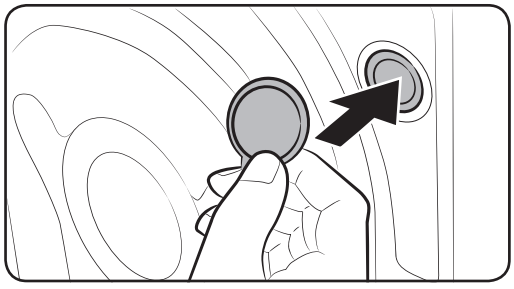

2. Bouchez les trous avec les caches en plastique fournis.
Gardez les boulons de fixation en vue d'une utilisation future.

⚠ AVERTISSEMENT

Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Placez tous les matériaux d'emballages (sacs plastiques, polystyrène, etc.) hors de la portée des enfants.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 19 2015/4/9 8:29:56

Installation

ÉTAPE 3 - Réglez le pied de mise à niveau

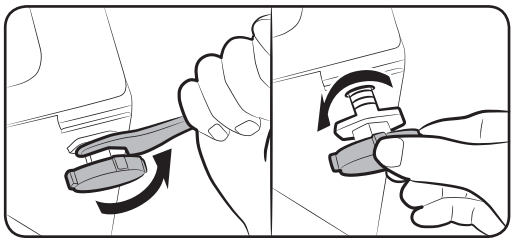

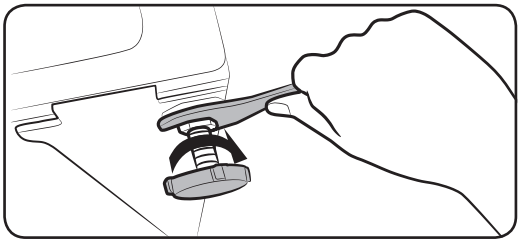

1. Mettez le lave-linge en place en le faisant glisser doucement. Une pression excessive peut endommager le pied de mise à niveau.
2. Mettez le lave-linge à niveau en réglant manuellement le pied de mise à niveau.
3. Quand la mise à niveau est terminée, resserrez les boulons en utilisant la clé.

ETAPE 4 - Raccordez le tuyau d'eau

L'adaptateur de flexible fourni peut différer du modèle. Cette étape vous guidera dans le raccordement de l'adaptateur de type connecteur. Si vous disposez de l'adaptateur de type à vis, passez à l'étape **7**.

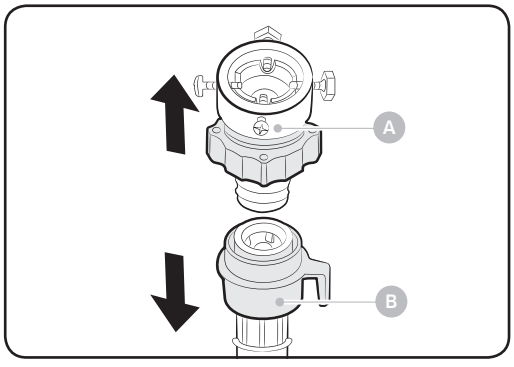

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau.

1. Enlevez l'adaptateur (A) du tuyau d'arrivée d'eau (B).

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 20 2015/4/9 8:29:56

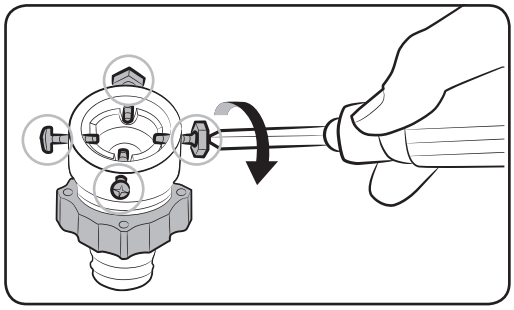

2. Utilisez un tournevis Philips pour desserrer les quatre vis sur l'adaptateur.

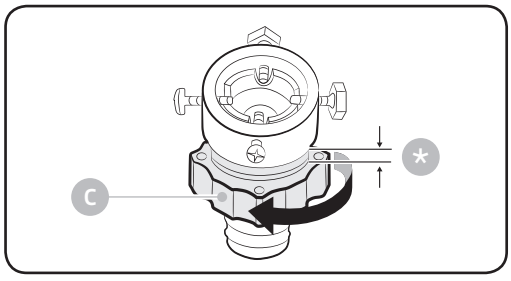

3. Tenez l'adaptateur et tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

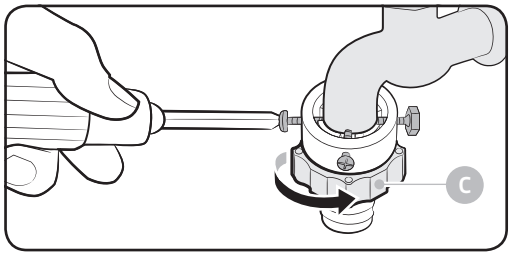

4. Insérez l'adaptateur dans le robinet d'eau, et resserrez les vis tout en levant l'adaptateur.

5. Tournez la **partie (C)** dans le sens de la flèche pour la resserrer.

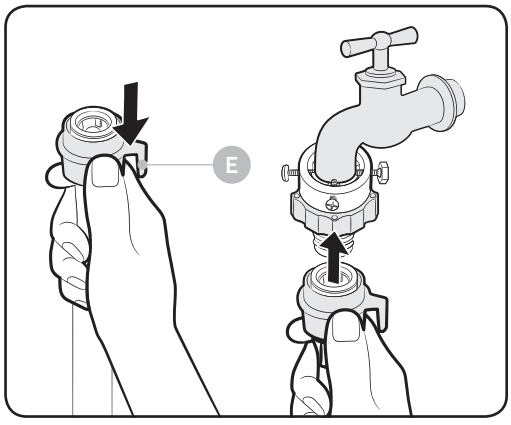

6. Tout en maintenant la **partie (E)** vers le bas, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Puis, relâchez la **partie (E)**. Le tuyau s'adapte dans l'adaptateur en émettant un clic.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 21 2015/4/9 8:29:57

Installation

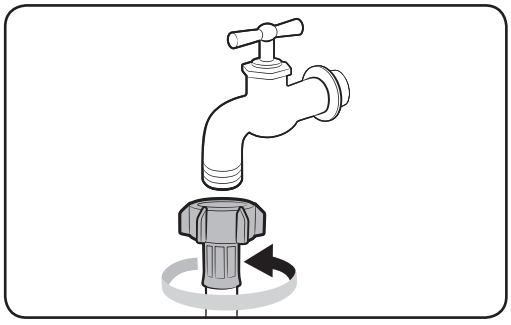

7. Si vous utilisez un robinet d'eau de type à vis, utilisez l'adaptateur de type à vis prévu pour être raccordé au robinet d'eau comme indiqué.

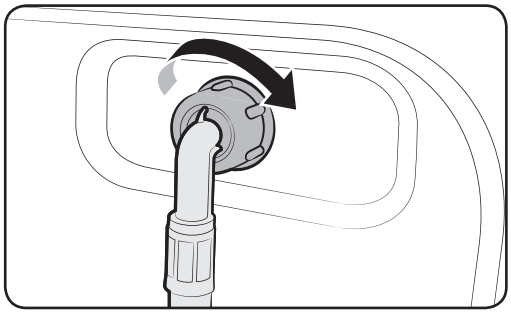

8. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour resserrer.

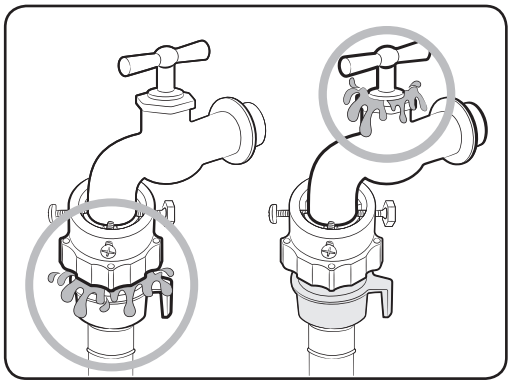

9. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez s'il y a des fuites autour des zones de raccordement. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.

⚠ AVERTISSEMENT

Cessez d'utiliser le lave-linge s'il y a une fuite d'eau, et contactez un centre de service Samsung. Sinon cela pourrait provoquer un choc électrique.

⚠ ATTENTION

Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 22 2015/4/9 8:29:57

NOTE

- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.
- Utilisez un type courant de robinet d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

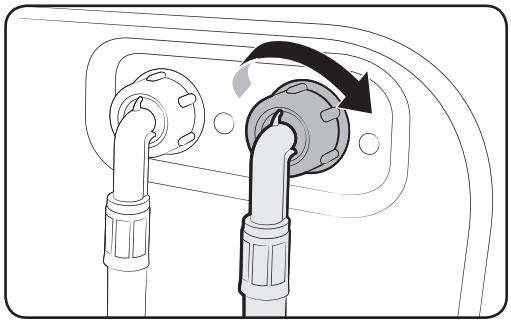

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude à la vanne d'alimentation en eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

Tuyau Aqua (uniquement modèles applicables)

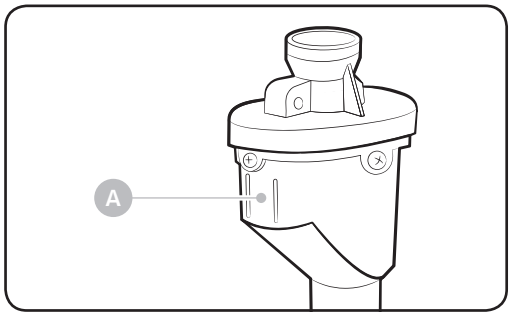

Le tuyau Aqua alerte les utilisateurs d'un risque de fuite d'eau. S'il détecte une fuite, le **voyant (A)** devient rouge.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 23 2015/4/9 8:29:57

Installation

ETAPE 5 - Positionnez le tuyau d'eau

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

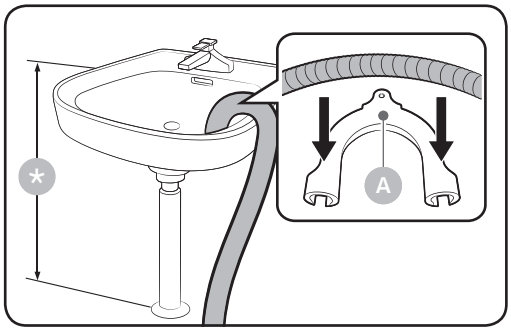

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur entre 60 cm et 90 cm (*) du sol. Pour que l'embout du tuyau de vidange reste courbé, utilisez le **guide plastique (A) du tuyau** fourni. Fixez le guide au mur en utilisant un crochet pour assurer une vidange stable.

Dans un tuyau d'évacuation du lavabo

le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

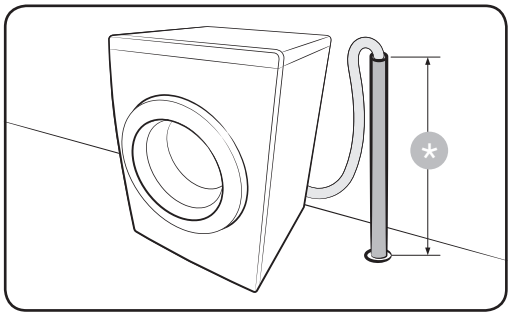

Sur un tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation doit se trouver entre 60 cm et 90 cm de hauteur (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical d'une hauteur de 65 cm. Assurez-vous que le tuyau de vidange soit raccordé au tuyau vertical sur un angle.

Exigences du tuyau vertical de vidange :

- Un diamètre minimum de 5 cm
- Un capacité minimum de vidange de 60 litres par minute

ÉTAPE 6 - Mettez le lave-linge en marche

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220~240 V c.a./50 Hz homologuée et protégée par un fusible ou un disjoncteur. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge en marche.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 24 2015/4/9 8:29:58

Avant de démarrer

Réglages initiaux

Lancer un calibrage (recommandé)

L'option Calibrage permet à l'appareil de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'activer l'option Calibrage.

1. Avec l'alimentation coupée, puis remettez le lave-linge en marche.
2. Maintenez appuyé **Temp.** et **Arrêt Différé** simultanément pendant 3 secondes pour entrer en mode calibrage. Le message «**CB**» apparaît.
3. Appuyez sur **Départ/Pause** pour lancer le programme Calibrage.
4. Le tambour tournera dans le sens horaire et antihoraire pendant environ 3 minutes.
5. Quand le programme sera terminé, «**0**» apparaîtra sur l'affichage et le lave-linge se coupera automatiquement.
6. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 25 2015/4/9 8:29:58

Avant de démarrer

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 - Tri

Triez le linge selon ces critères :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Couleurs : séparez le blanc et les couleurs.
- Taille : Le mélange d'articles de tailles différentes dans le tambour améliore les résultats de lavage.
- Sensibilité : Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de Repassage facile pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les articles.

NOTE

Assurez-vous de vérifier l'étiquette d'entretien sur les vêtements et triez-le en conséquence avant de démarrer le lavage.

ÉTAPE 2 - Videz les poches

Videz toutes les poches de vos vêtements à laver

- Les objets métalliques comme les pièces, pinces et boucles sur les vêtements peuvent endommager d'autres articles à laver mais aussi le tambour.

Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers

- Si les fermetures à glissière des pantalons et vestes sont ouvertes lors du lavage, cela peut endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les lanières des vêtements risquent de s'emmêler avec le reste du linge. Nouez-les avant de lancer le programme.

ÉTAPE 3 - Utilisez un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent se casser et déchirer les autres articles à laver.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 26 2015/4/9 8:29:58

- Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements de la machine impliquant des blessures.

ÉTAPE 4 - Prélavage (si nécessaire)

Sélectionnez l'option Prélavage pour le programme sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option Prélavage si vous ajoutez manuellement de la lessive dans le tambour.

ETAPE 5 - Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge. sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Pour la capacité de charge pour le type de vêtements, consultez la page **35**.

NOTE

Lorsque vous lavez des draps ou des Draps, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour les draps ou couvre-lits, la vitesse d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de charge est inférieure ou égale à 2,0 kg.

ATTENTION

Si le linge est déséquilibré et le code erreur «UB» s'affiche, redistribuez la charge.
Du linge mal équilibré peut réduire les performances d'essorage.

ÉTAPE 6 - Utilisez une lessive appropriée

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

NOTE

- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sur de la dureté de l'eau, contactez une autorité locale pour l'eau.
- N'utilisez pas de lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Cette lessive peut rester après le cycle de rinçage, bloquant l'évacuation.

ATTENTION

Quand vous lavez de la laine en utilisant le programme laine, utilisez uniquement une lessive liquide neutre. Une lessive en poudre utilisée dans le programme laine peut rester dans le linge et le décolorer.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 27 2015/4/9 8:29:58

Avant de démarrer

Conseils d'utilisation du tiroir à lessive

Le lave-linge est équipé d'un distributeur à trois compartiments : le compartiment de gauche est réservé aux produits de lavage principal, le compartiment avant droit à l'adoucissant et le compartiment arrière droit aux produits de prélavage.

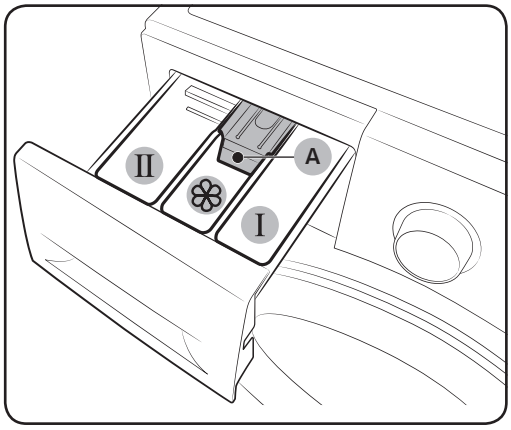

01 I **Compartiment de prélavage :** Mettez de la lessive ou de l'amidon.

02 II **Compartiment de lavage principal :** Mettez de la lessive de lavage principal, de l'adoucissant, de la lessive pour le trempage, de l'eau de javel et/ou des détachants.

03 ❀ **Compartiment pour adoucissant :** Mettez des additifs tels qu'un adoucissant. Ne dépassez pas la **ligne max (A)**.

⚠ ATTENTION

- N'ouvrez pas le tiroir à lessive quand le lave-linge est en marche.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants :
  - Type tablettes ou capsules
  - Type bille ou filet
- Pour éviter l'obstruction du compartiment, il convient de diluer les agents concentrés ou fortement enrichis (adoucissant ou lessive) avant de les y placer.

Pour mettre des agents de lavage dans le tiroir à lessive

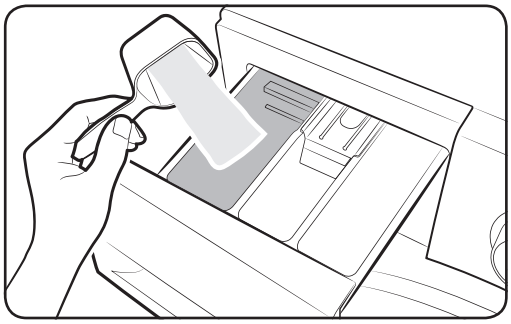

1. Ouvrez le tiroir à lessive en le faisant glisser.
2. Mettez de la lessive dans le II **compartiment de lavage principal** tel qu'indiqué ou recommandé par le fabricant. Pour utiliser de la lessive liquide, consultez la page **30**.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 28 2015/4/9 8:29:58

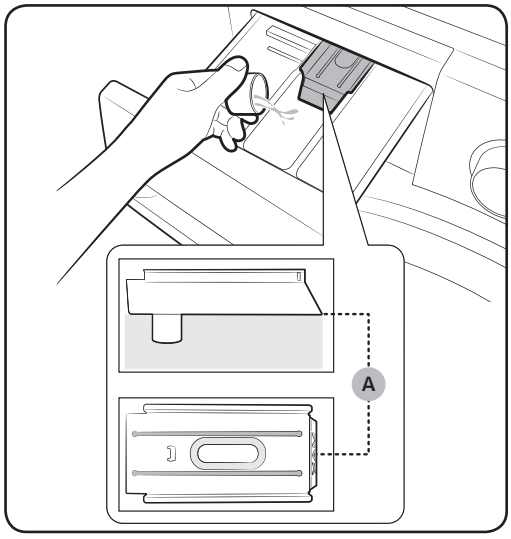

3. Mettez de l'adoucissant dans le compartiment à adoucissant. Ne dépassez pas la ligne max (A).

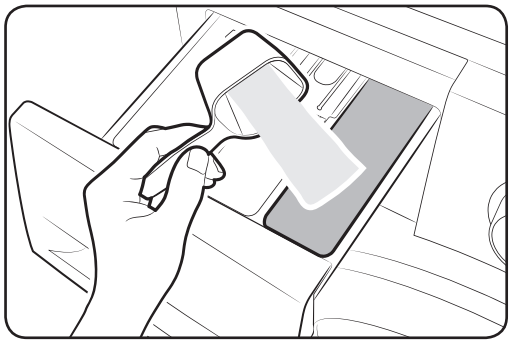

4. Si vous souhaitez un prélavage, mettez de la lessive de prélavage dans le I compartiment de prélavage tel qu'indiqué ou recommandé par le fabricant.

5. Fermez le tiroir à lessive.

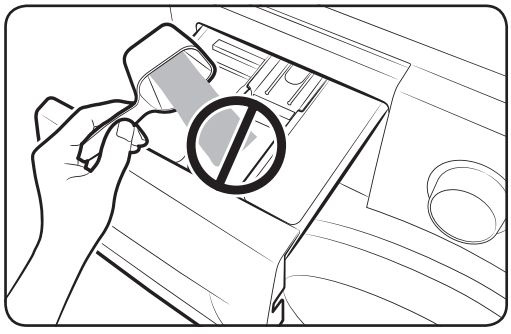

⚠ ATTENTION

- Ne mettez pas de lessive en poudre dans le tiroir pour liquides.
- L'adoucissant concentré doit être dilué dans l'eau avant de le mettre.
- Ne mettez pas de lessive de lavage principal dans le compartiment à adoucissant.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 29 2015/4/9 8:29:59

Avant de démarrer

Pour utiliser de la lessive liquide (modèles applicables uniquement)

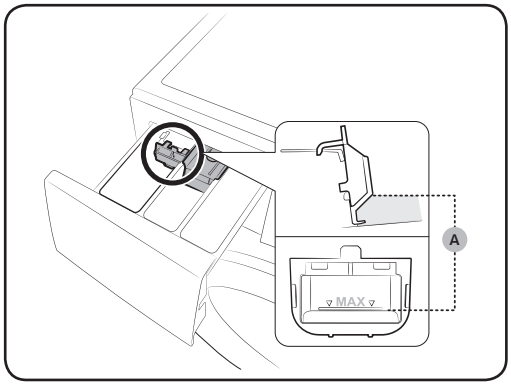

Insérez d'abord le réservoir pour liquide fourni dans le Ⅱ **compartiment de lavage principal**. Puis mettez de la lessive liquide dans le réservoir en-dessous de la **ligne max (A)**indiquée.

⚠ ATTENTION

- Ne dépassez pas la ligne max qui est indiquée dans le réservoir.
- Enlevez le réservoir à liquide si vous utilisez de la lessive en poudre.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 30 2015/4/9 8:29:59

Fonctionnement

Panneau de commande

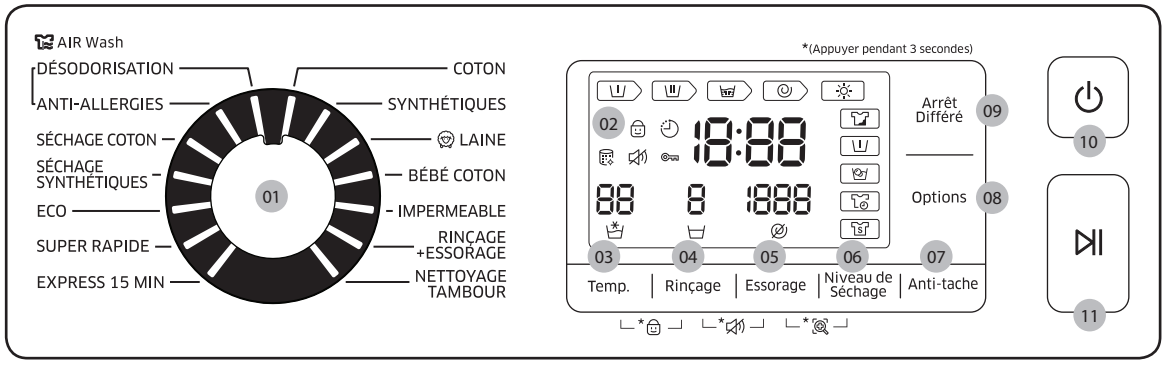

01 Sélecteur de programme	Tournez le bouton pour sélectionner un programme.
02 Affichage	L'affichage montre les informations de programme actuelles et le temps restant estimé, ou un code d'information quand un problème survient.
03 Temp.	Appuyez pour changer la température de l'eau pour le programme actuel.
04 Rinçage	Appuyez pour changer le temps de rinçage pour le programme actuel. Vous pouvez régler les temps de rinçage jusqu'à 5.
05 Essorage	Appuyez pour changer la vitesse d'essorage pour le programme actuel. • Arrêt cuve pleine : Le programme final de rinçage est interrompu de sorte que le linge reste dans l'eau. Pour essorer le linge, lancez un programme de vidange ou de rinçage. • Sans essorage ⌀ : le tambour ne tourne pas après le programme final de vidange.
06 Niveau de Séchage	Permet de sélectionner une option de séchage appropriée..

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 31 2015/4/9 8:29:59

Fonctionnement

07 Anti-tache	Appuyez pour activer/désactiver la fonction Anti-tache. Elle permet d'éliminer une grande diversité de taches résistantes. • Anti-tache aide à éliminer une grande diversité de taches résistantes. • Quand Anti-tache est sélectionné, le linge trempe complètement dans des bulles d'eau pour un lavage efficace. • Anti-tache est disponible en ajoutant 20 ou 30 minutes à 3 programmes : Coton,Synthétiques et Bébé Coton.
08 Options	Appuyez pour sélectionner une option parmi Intensif(), Prélavage () et Intensif() + Prélavage(). Appuyez de nouveau pour désélectionner.
09 Arrêt Différé	Arrêt Différé vous permet de régler l'heure de fin du programme actuel. Sur la base de vos paramètres, l'heure de départ du programme sera déterminée par la logique interne de l'appareil. Ce réglage est par exemple utile pour programmer votre appareil de sorte qu'il termine un lavage au moment où vous rentrez normalement du travail chez vous. • Appuyez pour choisir une unité d'heures présélectionnées.
10 Marche/Arrêt	Appuyez pour mettre en marche/arrêter le lave-linge.
11 Départ/Pause	Appuyez pour démarrer ou terminer une opération.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 32 2015/4/9 8:29:59

Étapes simples pour démarrer

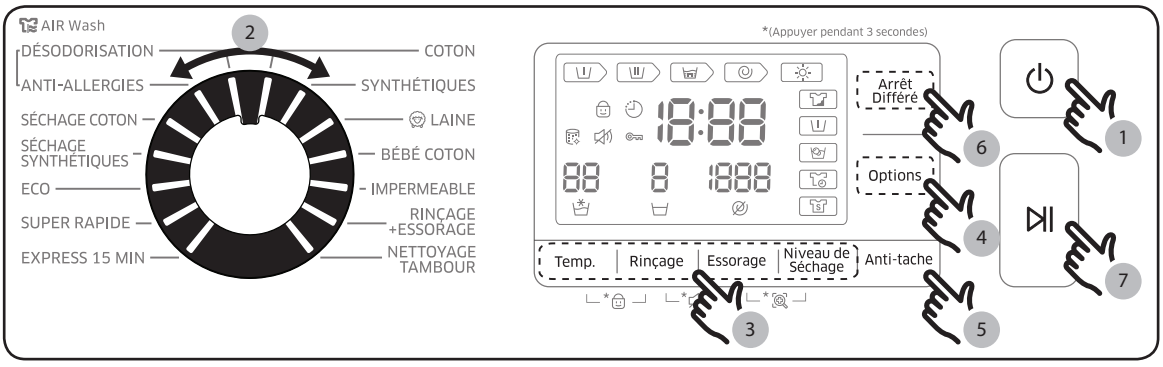

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge en marche.
2. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner un programme.
3. Changez les réglages du programme (Temp., Rinçage, Essorage et Niveau de Séchage) si nécessaire.
4. Pour ajouter une option, appuyez de manière répétée sur le bouton **Options** jusqu'à ce que l'icône de l'option correspondante s'allume.
5. Pour sélectionner un mode préféré, appuyez de manière répétée sur le bouton **Anti-tache** jusqu'à ce que l'icône du mode correspondant s'allume.
6. Pour ajouter une option fréquente, appuyez sur la touche correspondante (**Arrêt Différé**).
7. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Pour changer le programme quand l'appareil fonctionne

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le fonctionnement.
2. Sélectionnez un programme différent.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer le nouveau programme.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 33 2015/4/9 8:30:00

Fonctionnement

Séchage vêtements uniquement

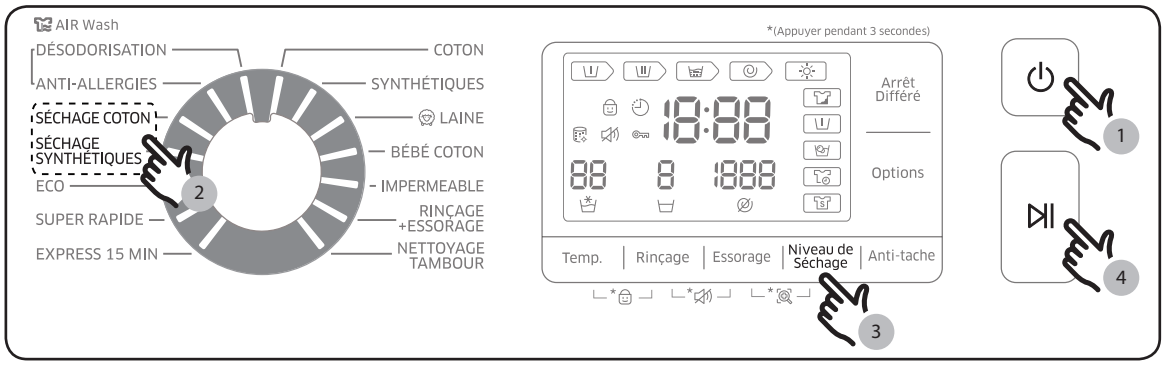

Vous pouvez sécher directement vos vêtements ou sécher les vêtements lavés selon les procédures suivantes.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
2. Utilisez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme de séchage approprié.
3. Appuyez sur le bouton **Niveau de Séchage** pour sélectionner le mode de séchage approprié.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le séchage.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 34 2015/4/9 8:30:00

Vue d'ensemble des programmes

Programmes standard

Programme	Description et Charge maxi. (kg)	
COTON	• Pour cotons, linge de lit, linge de table, sous-vêtements, serviettes ou chemises. Le temps de lavage et le nombre de programmes de rinçage sont réglés automatiquement selon la charge.	Max
SYNTHÉTIQUES	• Pour les chemisiers ou les chemises en polyester (diolen, trevira), polyamide (perlon, nylon), ou similaire.	4
LAINE	• Spécifique pour laine lavable en machine pour des charges inférieures à 2,0 kg. • Le programme laine se caractérise par un bercement et un trempage doux pour éviter que les fibres de laine ne rétrécissent/se déforment. • Une lessive neutre est recommandée.	2
BÉBÉ COTON	• Se caractérise par un lavage à haute température et un rinçage supplémentaire pour s'assurer qu'il ne reste pas de lessive.	4
IMPERMEABLE	• Pour les vêtements d'extérieur (sports d'hiver, plein air) en matériaux fonctionnels, comme le spandex, le stretch et les microfibres.	2
RINÇAGE + ESSORAGE	• Se caractérise par un rinçage additionnel après avoir ajouté de l'adoucissant pour textiles au linge.	-
NETTOYAGE TAMBOUR	• Permet de supprimer la saleté et les bactéries du tambour. • Exécutez tous les 40 lavages environ sans lessive ni javel. • Assurez-vous que le tambour soit vide. • N'utilisez pas d'agents de nettoyage pour nettoyer le tambour.	-

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 35 2015/4/9 8:30:00

Fonctionnement

Programme	Description et Charge maxi. (kg)	
AIR Wash	• Ce programme permet d'éliminer les mauvaises odeurs. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner les modes de fonctionnement suivants : (DÉSODORISATION > ANTI-ALLERGIES) • **DÉSODORISATION -** permet d'éliminer les mauvaises odeurs du linge. • **ANTI-ALLERGIES -** désodorise et désinfecte le linge grâce à une action AIR Wash encore plus intense et une température plus élevée.	-
SÉCHAGE COTON	• Ce programme permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison.	-
SÉCHAGE SYNTHÉTIQUES	• Ce programme permet de sécher les vêtements sensibles à la chaleur. Il aide à protéger les fibres du vêtement en le séchant à basse température.	-
ECO	• Le programme Eco Bubble à faible température contribue à des économies d'énergie.	4
SUPER RAPIDE	• Appuyez sur ce bouton si vous souhaitez réduire le temps de lavage, applicable aux programmes Intensif, Prélavage ou Arrêt Différé. La réduction de temps peut différer selon Programme/Charge/Option.	5
EXPRESS 15 MIN	• Pour les vêtements légèrement sales de moins de 2,0 kg que vous souhaitez laver rapidement.	2

Options

Option		Description
	Intensif	• Pour le linge très sale. Le temps de fonctionnement pour chaque programme est plus long que d'habitude.
	Prélavage	• Cela ajoutera un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 36 2015/4/9 8:30:00

Arrêt Différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un Arrêt Différé de 1 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera

1. Sélectionnez un programme. Puis changez les réglages du programme si nécessaire.
2. Appuyez sur **Arrêt Différé** de manière répétée jusqu'à ce que vous ayez réglé une heure de fin désirée.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   L'indicateur de temps s'allume avec le décomptage du temps.
4. Pour annuler **Arrêt Différé**, redémarrer votre lave-linge en appuyant sur **Marche/Arrêt**.

Exemple d'utilisation

Vous souhaitez terminer un programme de deux heures après dans 3 heures à partir de maintenant. Pour cela, vous ajoutez l'option Arrêt Différé au programme actuel avec le réglage 3-heures, et vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause** à 14.00. Puis, que se passe-t-il ? Le lave-linge commence à fonctionner à 15.00 et termine à 17.00. Voici le calendrier horaire pour ce cas.

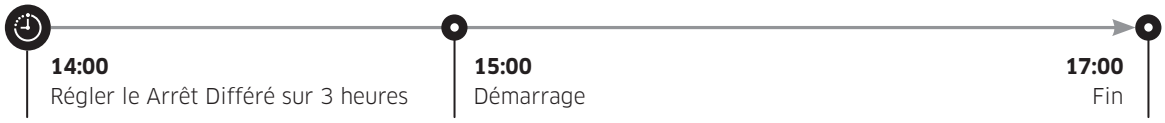

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 37 2015/4/9 8:30:00

Fonctionnement

Réglages

Sécurité enfant

Pour éviter les accidents impliquant des enfants, la fonction Sécurité enfant verrouille tous les boutons.
Néanmoins, Sécurité enfant ne s'active pas tant que vous n'avez pas appuyé sur **Départ/Pause**.
En état d'attente, vous pouvez ouvrir la porte ou modifier les paramètres en appuyant sur les boutons correspondants. Néanmoins, une fois que vous aurez appuyé sur **Départ/Pause** pour démarrer le lave-linge, la Sécurité enfant sera réactivée.

- Sécurité enfant verrouille tous les boutons sauf **Marche/Arrêt**.
- Pour activer ou désactiver Sécurité enfant, maintenez appuyé **Temp.** et **Rinçage** simultanément pendant 3 secondes.

NOTE

Pour ajouter de la lessive ou mettre plus de linge dans le tambour, ou pour modifier les réglages du programme dans l'état Sécurité enfant, vous devez d'abord désactiver le Sécurité enfant.

Son activé/désactivé

Vous pouvez activer ou désactiver la touche. Vos réglages resteront effectifs après le redémarrage de l'appareil.

- Pour désactiver le son, maintenez appuyé **Rinçage** et **Essorage** simultanément pendant 3 secondes.
- Pour activer le son, maintenez de nouveau appuyé pendant 3 secondes.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 38 2015/4/9 8:30:00

Maintenance

Gardez votre lave-linge propre pour éviter que les performances ne se détériorent et pour préserver le cycle de vie.

Nettoyage tambour

Exécutez ce programme régulièrement pour nettoyer le tambour, et pour enlever les bactéries de celui-ci.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge en marche.
2. Tournez le **sélecteur de programme** pour sélectionner un **NETTOYAGE TAMBOUR**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

NOTE

La température de l'eau pour NETTOYAGE TAMBOUR est réglée sur 70 °C, et cela ne peut être changé.

ATTENTION

N'utilisez pas d'agents de nettoyage pour nettoyer le tambour. Des résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

Rappel NETTOYAGE TAMBOUR

- Le rappel NETTOYAGE TAMBOUR apparaît sur l'écran principal une fois tous les 40 lavages. Il est conseillé d'exécuter régulièrement le NETTOYAGE TAMBOUR.
- Quand vous voyez ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer pendant 6 fois consécutives. A partir du 7ème lavage, le rappel n'apparaît pas. Cependant, il apparaît de nouveau au 40ème lavage.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 39 2015/4/9 8:30:00

Maintenance

Smart Check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application Samsung Smart Washer dans le Play Store ou l' Apple Store, et l'installer sur un dispositif mobile disposant d'une fonction caméra.

La fonction Smart Check (Contrôle intelligent) doit être optimisée pour :Les séries Galaxy & iPhone (modèles applicables uniquement).

1. Maintenez appuyés simultanément les boutons Essorage et Niveau de Séchage pendant 3 secondes pour entrer en mode Contrôle intelligent.
2. Le lave-linge démarre la procédure d'autodiagnostic et affiche un code d'information en cas de détection d'un problème.
3. Lancez l'application Samsung Smart Washer sur votre dispositif mobile, et tapez Smart Check.
4. Placez le dispositif mobile près de l'affichage du lave-linge de sorte que le dispositif mobile et le lave-linge soient l'un en face de l'autre. Le code information sera alors automatiquement reconnu par l'application.
5. Quand le code information est correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur le problème avec les actions contraires applicables.

NOTE

- Le nom de la fonction, Smart Check (Contrôle intelligent), peut varier selon la langue.
- Si le lave-linge reflète une lumière forte sur l'affichage, l'application n'a pas pu reconnaître le code information.
- Si l'application n'a pas pu reconnaître le code Smart Check (Contrôle intelligent) de manière consécutive, saisissez manuellement le code information sur l'écran de l'application.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 40 2015/4/9 8:30:00

UTILISATION DU CYCLE DE SÉCHAGE

Toutes les options de séchage sauf pour l'option Temps de séchage détectent le poids du linge afin d'afficher le temps de séchage précis et de sécher le linge de manière plus efficace.

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour sélectionner l'option de séchage la plus appropriée selon le type et le volume de linge et l'humidité que vous souhaitez laisser.

Mode	Option de séchage	Utilisation	Capacité (kg)	
			Séchage Coton	Séchage Synthétiques
Séchage Auto	Prêt à ranger	Ce programme permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison.	5 kg	3 kg
Séchage Manuel	Temps de séchage	Utilisez cette option pour sécher le linge pendant la période de temps spécifiée selon les fibres, la quantité de linge et l'humidité.	30 ~ 270 min. (par paliers de 30 minutes).	30 ~ 270 min. (par paliers de 30 minutes).

NOTE

- Le résultat du séchage peut varier en fonction du programme de lavage sélectionné et du type/de la quantité de linge.
- Si les cycles de lavage et de séchage sont sélectionnés, la vitesse d'essorage est réglée automatiquement afin d'optimiser les résultats.
- Dans le cas où vous souhaitez sécher du linge après un lavage à la main, tournez le sélecteur de programme pour sélectionner le programme d'essorage, puis sélectionnez une option de séchage pour de meilleurs résultats.
- Quand le séchage est terminé, de la poussière provenant de la surface sèche des vêtements peut rester sur le diaphragme du fait de l'effet de fer à repasser qui évite les plis. La poussière sera lavée lors du lavage suivant. D'une autre manière, vous pouvez facilement l'enlever avec une serviette ou un tissu humide.

ATTENTION

- N'utilisez pas la fonction de séchage après avoir appliqué un agent de blanchiment à base de chlore sur le linge pendant un programme de lavage ou de séchage. Dans le cas contraire, le linge pourrait être décoloré ou le matériau endommagé.
- N'utilisez pas la fonction de séchage pour les vêtements avec doublure en fourrure ou composés de matériau acrylique. Cela pourrait dégrader la fonction de séchage.
- Ne touchez pas l'intérieur du tambour ou la surface du lave-linge pendant ou juste après un séchage car il est chaud. Cela pourrait provoquer des brûlures.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 41 2015/4/9 8:30:01

Maintenance

AIR Wash

La fonction AIR Wash rafraîchit les vêtements grâce à la technologie unique de balayage d'air de Samsung, sans besoin d'eau.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour l'utilisation et la durée du programme de chaque programme AIR Wash.

Programme	Utilisation	Durée du cycle
DÉSODORISATION	Utilisez ce programme pour éliminer les mauvaises odeurs du linge.	29min
ANTI-ALLERGIES	Utilisez ce programme pour éliminer les mauvaises odeurs et les bactéries du linge.	59min

NOTE

- La capacité maximum recommandée pour les programmes AIR Wash est de 1 kg ou moins (un ou deux articles). Si vous surchargez le tambour, l'efficacité de la désodorisation ou la désinfection peut être réduite.
- Vous pouvez ajouter une feuille parfumée au linge pour parfumer pendant le programme AIR Wash.

ATTENTION

N'utilisez pas de programmes AIR Wash pour les articles suivants

- Les vêtements sensibles à la chaleur en cuir, vison, fourrure, soie, etc.
- Les sous-vêtements avec lacets, coussins de poupées, et décorations sur des robes peuvent devenir laches.
- Les vêtements avec des boutons pouvant casser.
- Les vêtements très amidonnés peuvent se déformer.
- Articles de literie durs
- Couvertures électriques, couvertures en fourrure ou épaisses
- Les oreillers en latex

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 42 2015/4/9 8:30:01

Vidange d’urgence

Dans le cas d'une panne de courant, vidangez l'eau du tambour avant d'enlever le linge.

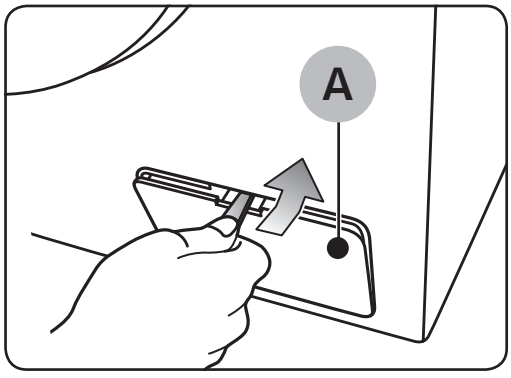

1. Coupez l'alimentation et débranchez le lave-linge de la prise électrique.
2. Ouvrez le **couvercle du filtre (A)** en utilisant une pièce ou un objet métallique.

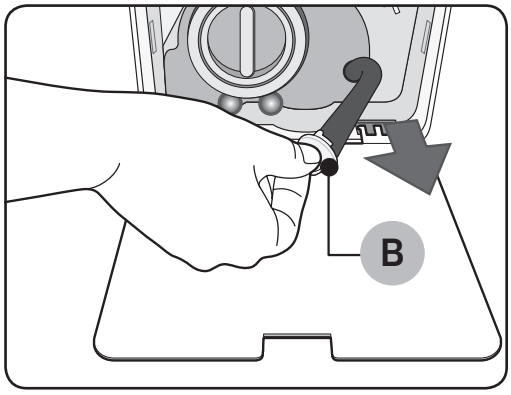

3. Placez un réservoir vide et assez grand autour du couvercle, et étirer le tube de vidange d'urgence autour du couvercle jusqu'au réservoir tout en tenant le **capuchon du tube (B)**.

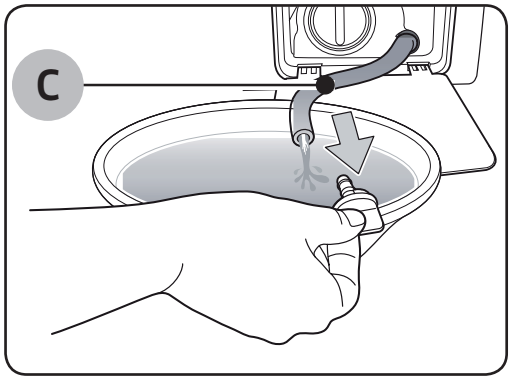

4. Ouvrez le capuchon du tube et laissez l'eau du **tuyau de Vidange d'urgence (C)** s'écouler dans le réservoir.
5. Quand c'est terminé, fermez le capuchon du tube et réinsérez le tube. Puis, fermez le couvercle du filtre.

NOTE

Utilisez un réservoir assez grand car il peut y avoir plus d'eau que prévu dans le tambour.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 43 2015/4/9 8:30:01

Maintenance

Nettoyage

Surface du lave-linge

Utilisez un chiffon doux avec un détergent ménager non-abrasif. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

Filtre fin

Nettoyez le filtre fin du tuyau d'arrivée d'eau une ou deux fois par an.

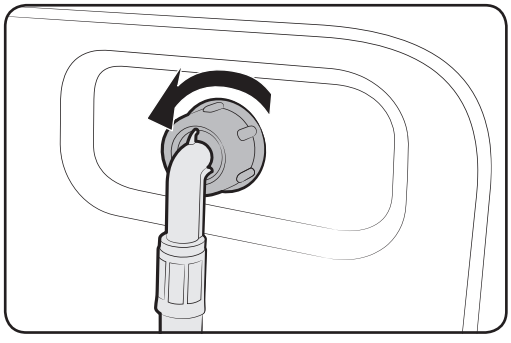

1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Dévissez et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau situé à l'arrière du lave-linge. Couvrez le tuyau avec un chiffon pour éviter que l'eau ne se répande.

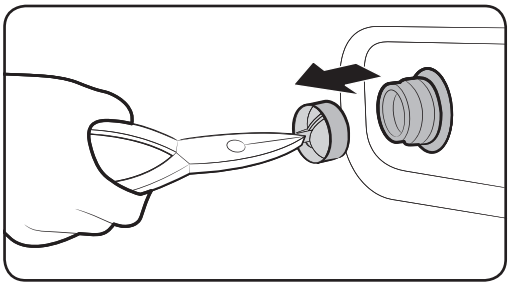

4. Utilisez des pinces pour retirer le filtre à maille de la vanne d'entrée.
5. Immergez le filtre à maille dans l'eau en veillant à ce que le raccord fileté soit lui aussi sous l'eau.
6. Séchez le filtre fin à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans la vanne d'entrée, et reconnectez le tuyau d'eau à la vanne d'entrée.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

NOTE

Si le filtre fin est obstrué, un code erreur «**4C**» apparaît sur l'écran.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 44 2015/4/9 8:30:02

Filtre à impuretés

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 ou 6 fois par an pour éviter qu'il ne soit obstrué. Un filtre à impuretés obstrué peut réduire l'effet de bulle.

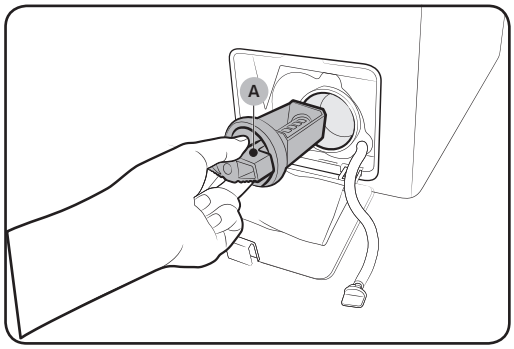

1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau restante dans le tambour. Consultez la section « Vidange d'urgence ».
3. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
4. Tournez le bouton du filtre de la pompe (A) vers la gauche, et vidangez l'eau restante.

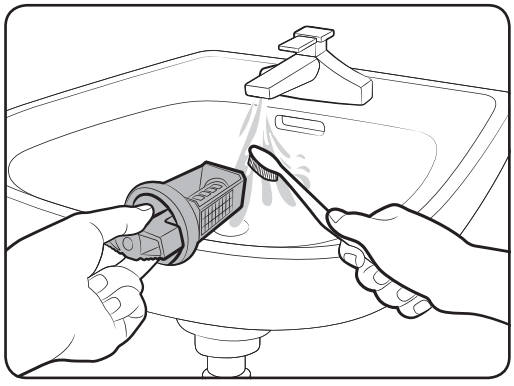

5. Nettoyez le filtre de la pompe en utilisant des brosses douces. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située dans le filtre n'est pas bloquée.
6. Réinsérez le filtre de la pompe et tournez le bouton du filtre vers la droite.

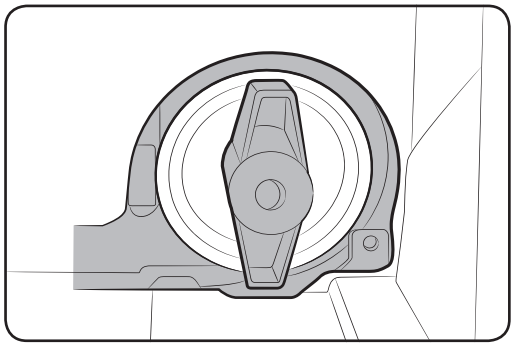

NOTE

- Certains filtres de pompe disposent d'un bouton de sécurité conçu pour éviter les accidents impliquant des enfants. Pour ouvrir le bouton de sécurité du filtre de la pompe, poussez-le et tournez-le dans le sens antihoraire. Le mécanisme à ressort du bouton de sécurité permet d'ouvrir le filtre.
- Pour fermer le bouton de sécurité du filtre de la pompe, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis, ce qui est normal.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 45 2015/4/9 8:30:02

Maintenance

NOTE

Si le filtre à impuretés est obstrué, un code erreur «5C» apparaît sur l'écran.

ATTENTION

- Assurez-vous que le bouchon du filtre soit correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Sinon cela pourrait provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre soit correctement inséré après l'avoir. Sinon cela pourrait provoquer une panne de fonctionnement ou une fuite.

Tiroir à lessive

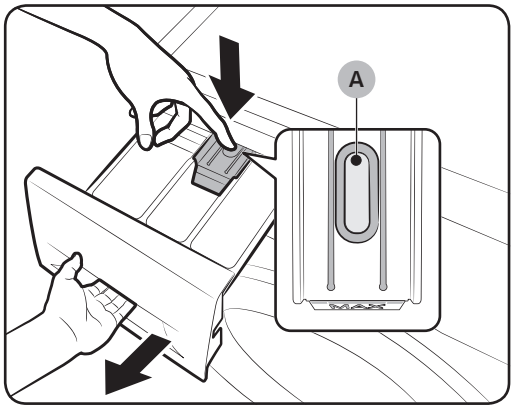

1. Tout en abaissant la **manette d'ouverture (A)** à l'intérieur du tiroir, faites glissez le tiroir.
2. Enlevez la **manette d'ouverture** et le **conteneur à lessive liquide** du tiroir.

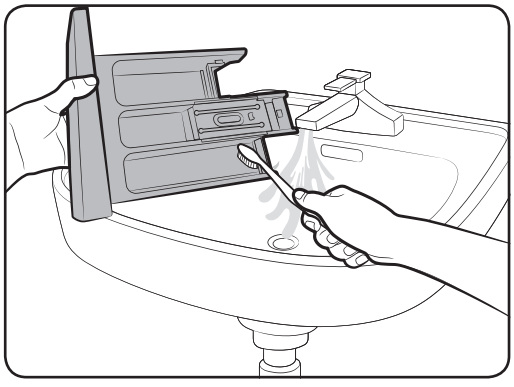

3. Nettoyez les composants du tiroir dans de l'eau en utilisant une brosse douce.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 46 2015/4/9 8:30:02

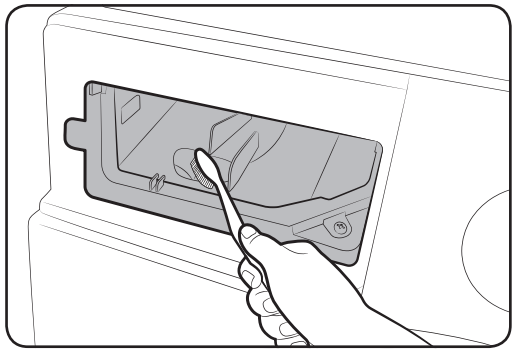

4. Nettoyez le recoin du tiroir en utilisant une brosse douce.
5. Réinsérez la **manette d'ouverture** et le **conteneur à lessive liquide** dans le tiroir.
6. Faites glisser le tiroir vers l'intérieur pour le fermer.

NOTE

Pour enlever la lessive restante, effectuez le programme **RINÇAGE+ESSORAGE**, avec le tambour vide.

Récupération après gel

Le lave-linge peut geler quand la température tombe en-dessous de 0°C.

1. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et immergez-le dans de l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour et laissez agir environ 10 minutes.
5. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet d'eau.

NOTE

Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

Faites attention à une inutilisation prolongée

Évitez de laisser le lave-linge inutilisé pendant une durée prolongée.
Si c'est le cas, vidangez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Tournez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner un programme **RINÇAGE+ESSORAGE**.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause** .
3. Quand le programme est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Coupez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour laisser l'air circuler par le tambour.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 47 2015/4/9 8:30:03

Dépannage

Points de contrôle

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, vérifiez d'abord le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que la porte est bien fermée. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'appuyer ou de taper sur Départ/Pause pour démarrer le lave-linge. • Assurez-vous que Sécurité enfant n'est pas activé. • Avant que le lave-linge commence à se remplir, il fera une série de bruits de cliquetis pour contrôler le verrouillage de la porte et effectuera une brève vidange. • Vérifiez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur.
L'alimentation d'eau est insuffisante, ou il n'y a pas d'alimentation d'eau.	• Ouvrez complètement le robinet d'eau. • Assurez-vous que la porte est bien fermée. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas coudé ou obstrué. • Assurez-vous qu'il y a suffisamment de pression d'eau.
Après un programme, de la lessive reste dans le tiroir à détergent.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive. • Assurez-vous que le capuchon de rinçage est bien inséré. • Si vous utilisez de la lessive granulaire, assurez-vous que le sélecteur de lessive se trouve en position vers le haut. • Enlevez le capuchon de rinçage et nettoyez le tiroir à lessive.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 48 2015/4/9 8:30:03

Problème	Action
Vibrations ou bruits excessifs.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plat et solide et non glissant. Si le sol n'est pas plat, utilisez le pied de mise à niveau pour régler la hauteur du lave-linge. • Assurez-vous que les vis de transport ont été retirées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée. • Le moteur peut faire du nuit en fonctionnement normal. • Des salopettes ou vêtements décorés de parties métalliques peuvent faire du bruit lors du lavage. Ceci est normal. • Des objets métalliques tels que les pièces peuvent faire du bruit. Après le lavage, enlever ces objets du tambour ou du compartiment du filtre.
Ne vidange pas et/ou n'essore pas.	• S'assurer que le tuyau de vidange est redressé sur tout le système de vidange. Si vous trouvez un blocage dans la vidange, appelez le centre de service. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché. • Fermez la porte, puis appuyez ou tapez sur **Départ/ Pause**. Pour votre sécurité, le lave-linge ne séchera pas et n'essorera pas tant que la porte ne sera pas fermée. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ni obstrué. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est raccordé à un système de vidange qui n'est pas obstrué. • Si le lave-linge ne reçoit pas une alimentation suffisante, il peut temporairement ne pas vidanger ou essorer. Dès que le lave-linge récupèrera suffisamment de puissance, il fonctionnera normalement.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 49 2015/4/9 8:30:03

Dépannage

Problème	Action
La porte ne s'ouvre pas.	• Appuyez ou tapez sur **Départ/Pause** pour démarrer le lave-linge. • Le mécanisme de verrouillage de la porte se désenclenchera au bout de quelques instants. • La porte ne s'ouvrira pas avant 3 minutes après l'arrêt du lave-linge ou une fois l'alimentation coupée. • Assurez-vous que toute l'eau du tambour a été vidangée. • La porte peut ne pas s'ouvrir si de l'eau reste dans le tambour. Vidangez le tambour et ouvrez manuellement la porte. • Assurez-vous que la lumière du verrouillage de la porte est coupée. La lumière du verrouillage de la porte se coupe une fois que le lave-linge a fini de vidanger.
Trop de mousse.	• Assurez-vous que les réglages Lessive Auto et Adoucissant Auto sont bien configurés. • Assurez-vous de bien utiliser les types de lessives recommandés tel qu'approprié. • Utilisez de la lessive à haute efficacité (HE) pour éviter une quantité excessive de mousse. • Réduisez le volume de lessive pour l'eau douce, les petites charges ou les charges légèrement sales. • De la lessive non-HE n'est pas recommandée.
Impossible de mettre de mettre plus de lessive.	• Assurez-vous que le volume de lessive et d'adoucissant restant ne dépasse pas la limite. • Assurez-vous que la fonction Distribution Auto est activée, et les réglages Dureté de l'eau et Concentration correctement spécifiés.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 50 2015/4/9 8:30:03

Problème	Action
Le lave-linge s'arrête.	• Branchez le cordon d'alimentation dans une prise en tension. • Vérifiez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur. • Fermez la porte est appuyez ou tapez sur **Départ/Pause** pour démarrer le lave-linge. Pour votre sécurité, le lave-linge ne séchera pas et n'essorera pas tant que la porte ne sera pas fermée. • Avant que le lave-linge commence à se remplir, il fera une série de bruits de cliquetis pour contrôler le verrouillage de la porte et effectuera une brève vidange. • Il peut y avoir une période de pause ou de trempage dans le programme. Attendez un peu et le lave-linge redémarrera. • Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'alimentation d'eau sur les robinets d'eau n'est pas obstrué. Nettoyez périodiquement le filtre à maille. • Si le lave-linge ne reçoit pas une alimentation suffisante, il peut temporairement ne pas vidanger ou essorer. Dès que le lave-linge récupèrera suffisamment de puissance, il fonctionnera normalement.
Se remplit avec la mauvaise température d'eau.	• Ouvrez complètement les deux robinets. • Assurez-vous que la sélection de température est correcte. • Assurez-vous que les tuyaux sont raccordés aux bons robinets. Vidangez les conduites d'eau. • Assurez-vous que le chauffe-eau est réglé de manière à fournir de l'eau chaude à 120 °F (49 °C) au robinet. De même, vérifiez la capacité du chauffe-eau et du taux de récupération. • Déconnectez les tuyaux et nettoyez le filtre à maille. Le filtre à maille peut être obstrué. • Quand le lave-linge se remplit, la température de l'eau peut changer puisque la fonction de contrôle automatique de la température contrôle la température de l'eau entrante. Ceci est normal. • Quand le lave-linge se remplit, vous pouvez constater que seule de l'eau chaude et/ou seule de l'eau froide passe par le distributeur quand des températures froides ou chaudes sont sélectionnées. Il s'agit d'une fonction normale de la fonction de contrôle automatique de la température puisque le lave-linge détermine la température de l'eau.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 51 2015/4/9 8:30:03

Dépannage

Problème	Action
La charge est humide à la fin d'un programme.	• Utilisez la vitesse d'essorage Élevée ou Très élevée. • Utilisez de la lessive à haute efficacité (HE) pour réduire la quantité excessive de mousse. • La charge est trop petite. De petites charges (un ou deux articles) peuvent provoquer un déséquilibre et ne pas essorer complètement. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas entortillé ni obstrué.
Fuites d'eau.	• Assurez-vous que la porte est bien fermée. • Assurez-vous que tous les raccords des tuyaux sont étanches. • S'assurer que l'extrémité du tuyau de vidange est correctement inséré et fixé sur le système de vidange. • Éviter les surcharges. • Utilisez de la lessive à haute efficacité (HE) pour éviter une quantité excessive de mousse.
Odeurs.	• Une quantité excessive de mousse peut s'amasser dans les recoins peut provoquer des mauvaises odeurs. • Lancez des programmes de nettoyage pour assainir périodiquement. • Nettoyez le joint de la porte (diaphragme). • Séchez l'intérieur du lave-linge une fois un programme terminé.
Aucune bulle apparente (Modèles Bubbleshot uniquement).	• La surcharge peut filtrer les bulles. • Du linge extrêmement sale peut ne pas générer de bulles.
Le Wi-Fi ne fonctionne pas (Modèles Wi-Fi uniquement).	• Assurez-vous que la connexion Internet arrive correctement à votre maison. • Assurez-vous que le routeur est allumé est fonctionne normalement. • Assurez-vous que vous avez installé la dernière version de l'Application Smart Control (Contrôle intelligent).

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 52 2015/4/9 8:30:03

Codes d’erreur

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l’écran. Vérifiez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions.

Problème	Action
4C	L'eau n'arrive pas. • Assurez-vous que les robinets d'eau sont ouverts. • Assurez-vous que les tuyaux de vidange ne sont pas obstrués. • Assurez-vous que les robinets d'eau ne sont pas gelés. • Assurez-vous que le lave-linge fonctionne avec une pression d'eau suffisante. • Assurez-vous que le robinet d'eau froide et le robinet d'eau chaude sont bien raccordés. • Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué. **NOTE** Quand le lave-linge affiche le code « 4C », il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/ Arrêt n’est pas fonctionnelle.
4C2	• Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau froide est bien raccordé au robinet d'eau froide. S'il est raccordé au robinet d'eau chaude, le linge peut être déformé avec certains programmes.
5C	L'eau n'est pas vidangée. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas gelé ni obstrué. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est positionné correctement, selon le type de raccordement. • Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué. • S'assurer que le tuyau de vidange est redressé sur tout le système de vidange. • Si le code information reste, contactez un centre de service client.
DC	Utilisation du lave-linge avec la porte ouverte. • Assurez-vous que la porte est bien fermée. • Assurez-vous que le linge n’est pas pris dans la porte.
OC	L'eau déborde. • Redémarrez après essorage. • Si le code information reste sur l'affichage, contactez un centre de service Samsung.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 53 2015/4/9 8:30:03

Dépannage

Problème	Action
LC	Vérifiez le tuyau de vidange. • Assurez-vous que l'extrémité du tuyau de vidange est placée sur le sol. • Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas obstrué. • Si le code information reste, contactez un centre de service client. **NOTE** Quand le lave-linge affiche le code «LC/LC1», il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/ Arrêt n'est pas fonctionnelle.
LC1	
UB	L'essorage ne fonctionne pas. • Assurez-vous que le linge est réparti de manière uniforme. • Assurez-vous que le lave-linge se trouve sur une surface plate et stable. • Rééquilibrez la charge. Si seul un vêtement nécessite un lavage, tel qu'une robe de chambre ou un jean, l'essorage final peut ne pas être satisfaisant, et un message de contrôle « UB » s'affichera à l'écran.
3C	Vérifiez le fonctionnement du moteur. • Essayez de redémarrer le programme. • Si le code information reste, contactez un centre de service client.
UC	Le contrôle électronique doit être vérifié (Erreur surtension). • Vérifiez le PCB et le faisceau de câbles. • Vérifier si l'alimentation arrive correctement • Si le code information reste, contactez un centre de service client.
	Faible tension détectée. • Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché. • Si le code information reste, contactez un centre de service client.
HC	Contrôle du chauffage de la température élevée. • Si le code information reste, contactez un centre de service client.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 54 2015/4/9 8:30:03

Problème	Action
1C	Le capteur de niveau d'eau ne fonctionne pas correctement. • Essayez de couper et de redémarrer le programme. • Vérifiez le faisceau de câbles du capteur de niveau d'eau. • Si le code information reste, contactez un centre de service client. **NOTE** Quand le lave-linge affiche le code « 1C », il vidange pendant 3 minutes. Pendant ce temps, la touche Marche/ Arrêt n'est pas fonctionnelle.
AC	Vérifiez les communications enter réseau et sous-PBA. • Essayez de couper et de redémarrer le programme. • Si le code information reste, contactez un centre de service client.

Si un code d'informations continue à apparaître sur l'écran, contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 55 2015/4/9 8:30:03

Caractéristiques techniques

Tableau des symboles d'entretien des textiles

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage et, au besoin, nettoyage à sec. L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Textile résistant		Repassage interdit
	Textile délicat		Nettoyage à sec avec tous les dissolvants habituels
	Lavage à 95 ˚C		Nettoyage à sec
	Lavage à 60 ˚C		Nettoyage à sec au percloréthylène, aux dissolvants fluorés ou aux essences minérales uniquement
	Lavage à 40 ˚C		Nettoyage à sec aux essences minérales uniquement
	Lavage à 30 ˚C		Nettoyage à sec interdit
	Lavage à ma main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Séchage sur cintre, sans essorage
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur cintre
	Chlorage interdit		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 ˚C maximum		Séchage en machine possible, température basse
	Repassage à 150 ˚C maximum		Séchage en machine interdit
	Repassage à 100 ˚C maximum		

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 56 2015/4/9 8:30:05

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous souhaitez vous en séparer, veuillez respecter les normes locales en vigueur en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse plus être raccordé à une source électrique. Retirez le hublot afin d'éviter que de jeunes enfants ou des animaux ne se retrouvent piégés dans l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachants et blanchissants avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge varie en fonction du programme utilisé).

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 57 2015/4/9 8:30:05

Caractéristiques techniques

Fiche technique

« * » L'astérisque(s) signifie un modèle variable et peut varier de (0-9) ou (A-Z).

Type			Lave-linge à chargement frontal	
Nom du modèle			WD90J6*****	WD80J6*****
Dimensions			L600mm X P650mm X H850mm	L600mm X P600mm X H850mm
Pression de l'eau			50 kPa ~ 800 kPa	
Poids net			70 kg	71 kg
Capacité de lavage et d'essorage			9,0 kg	8,0 kg
Capacité de séchage			6,0 kg	6,0 kg
Consommation	Lavage	220 V	100 W	
		240 V	100 W	
	Lavage et chauffage	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Séchage	220 V	1600 W	
		240 V	1600 W	
	Essorage	220 ~ 240 V	450 W	
	Pompage		30 W	
Vitesses d'essorage			1400 tr/min	

NOTE

La conception et le spécifications sont sujettes à changement sans avis préalable à des fins d'amélioration de la qualité.

WD90J6410AX_DC68-03591P_FR.indd 58 2015/4/9 8:30:05

Mémo

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support

DC68-03591P-00

الغسالة

دليل المستخدم

WD90J6*** / WD80J6*****

SSEC SEC

DC68-03591P-00

SAMSUNG

المحتويات

معلومات السلامة ٣

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة ٣
رموز السلامة الهامة ٣
احتياطات السلامة الهامة ٤

التركيب ١٥

المحتويات ١٥
متطلبات التركيب ١٧
التركيب خطوة بخطوة ١٩

ما قبل بدء التشغيل ٢٥

الإعدادات الأولية ٢٥
دليل غسل الملابس ٢٦
إرشادات خاصة بدرج مسحوق الغسيل ٢٨

العمليات ٣١

لوحة التحكم ٣١
خطوات يسيرة وسهلة للبدء ٣٣
الملابس الجافة فقط ٣٤
رؤية عامة للدورة ٣٥
إعدادات ٣٨

الصيانة ٣٩

Nettoyage Tambour (تنظيف الحوض) ٣٩
Smart Check (الفحص الذكي) ٤٠
استخدام الدورة الجافة ٤١
AIR Wash (غسيل هوائي) ٤٢
للتصريف عند الطوارئ ٤٣
التنظيف ٤٤
إصلاح حالة التجمد ٤٧
يجب الحذر رجاء بشأن الفترات الزمنية من سوء الاستخدام ٤٧

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٨

نقاط التحقق والفحص ٤٨
أكواد المعلومات ٥٢

المواصفات ٥٤

جدول العناية بالأقمشة ٥٤
حماية البيئة ٥٥
قائمة المواصفات الفنية ٥٦

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 2 2015/4/10 14:56:13

معلومات السلامة

تهانينا على شرائك غسالة Samsung الجديدة. يحتوى هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية تركيب الجهاز واستخدامه ورعايته. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية لتتمكن من الاستفادة الكاملة من الميزات والفوائد العديدة لغسالتك.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة

الرجاء قراءة هذا الدليل قراءة شاملة للتأكد من أنك تعرف كيفية تشغيل الميزات والوظائف المتنوعة في جهازك الجديد بشكل آمن وفعال. الرجاء الاحتفاظ بهذا الدليل في مكان آمن بالقرب من الجهاز من أجل الرجوع إليه في المستقبل. يستخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو مذكور في دليل المالك هذا.

لا تغطي التحذيرات والتنبيهات وإرشادات السلامة الهامة التالية كافة الظروف والمواقف المحتمل التعرض لها. لذا يجب التعامل بحذر وانتباه وعناية عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها.

نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على طرازات متعددة، فإن خصائص الغسالة الخاصة بك قد تختلف قليلاً عن تلك الموصوفة في هذا الدليل. كما أن بعض علامات التحذير المذكورة قد تكون غير قابلة للتطبيق. إذا كانت لديك أي أسئلة أو تساؤلات، اتصل بأقرب مركز خدمة أو اعثر على التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على موقع www.samsung.com.

رموز السلامة الهامة

تشير الرموز والعلامات الموجودة في دليل المستخدم هذا إلى ما يلي:

⚠ تحذير

الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي **إلى إصابات خطيرة للأفراد أو الموت و/أو تلف الغسالة**.

⚠ تنبيه

الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي **إلى إصابات للأفراد و/أو تلف الغسالة**.

ملاحظة

حيث يُشير إلى خطوة التعرض لإصابة أو إلحاق ضرر بالغ بالمعدة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 3 2015/4/10 14:56:14

معلومات السلامة

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.
لذا الرجاء اتباعها بعناية.
احتفظ بهذا الدليل بعد قراءته في مكان آمن من أجل الرجوع إليه في المستقبل.

اقرأ كافة الإرشادات أولاً قبل استخدام الجهاز.

يوجد احتمال التعرض للمخاطر كما هو الحال مع كافة الأجهزة الكهربائية وأجزائها المتحركة. تعرف بنفسك على تشغيل هذا الجهاز وتوخّ الحذر عند استعماله حتى تتمكن من تشغيله بشكل آمن.

احتياطات السلامة الهامة

⚠ تحذير

لتقليل إمكانية نشوب حريق أو صعقة كهربائية أو إصابة للأشخاص أثناء استخدام الغسالة، قم باتباع احتياطات الأمان الأساسية بما في ذلك ما يلي:

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. حيث لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل، وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة في حالة احتباسهم بداخلها.

لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قِبل أشخاص لديهم مشكلات جسدية وعقلية وحسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو تعليمات بخصوص استخدامه من قِبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالغسالة.

بالنسبة للاستخدام في أوروبا: يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين يبلغون من العمر ٨ سنوات أو أكبر وكذلك بواسطة الأشخاص الذين يعانون من قصور جسدي أو حسي أو عقلي أو نقص الخبرة والمعرفة بشرط خضوعهم للإشراف وتوعيتهم بالإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وأن يتفهموا المخاطر الكامنة. يجب منع الأطفال من اللعب بالجهاز. ويجب ألا يقوم الأطفال بعملية التنظيف أو أعمال الصيانة التي يمكن للمستخدم القيام بها بدون إشراف.

في حالة تلف كابل الجهاز (سلك التيار الكهربائي)، يجب تغييره من قِبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتفادي التعرض لأي خطر.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 4 2015/4/10 14:56:14

يجب وضع الجهاز بالقرب من مأخذ التيار الكهربائي. وصنابير توريد الماء وخراطيم تصريف الماء بحيث يسهل الوصول إليها.

بالنسبة للأجهزة ذات فتحات التهوية في قاعدتها، يتعين عدم إعاقة أو سد هذه الفتحات بالسجادة.

يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة ويجب عدم استخدام مجموعة الخراطيم القديمة.

⚠ تنبيه

ولتجنب المخاطر الناجمة عن إعادة الضبط غير القصدي للفاصل الحراري، فإنه يتعين عدم تزويد الجهاز خلال جهاز تبديل خارجي مثل المؤقت أو الاتصال بدائرة يجري تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل منتظم بواسطة خاصية ما.

لا يجري استخدام التجفيف بالتدوير عند استخدام كيماويات صناعية أثناء التنظيف.

يتعين تنظيف مصيدة النسالة بشكل دائم إذا أمكن ذلك.

لابد من الحيلولة دون تراكم النسالة حول المجفف الدوار . (وهو أمر غير متوفر للأجهزة المُخصصة لتهوية الجزء الخارجي من المبني)

يجب توفير قدر كاف من التهوية لتجنب التدفق الخلفي للغازات في الغرفة من أجهزة تحرق وقود آخر بما في ذلك الحرائق.

لا تُجفف الأشياء غير المغسولة في المُجفف الدائري.

بالنسبة للملابس والأشياء المتسخة بمواد مثل زيت الطهي والأسيتون والكحول والبترول والكيروسين ومزيلات البقع والتربنتينة والشمع ومزيلات الشمع فإنه يجب غسلها بماء ساخن مع إضافة كمية إضافية من المنظفات قبل تجفيفها باستخدام التجفيف بالتدوير.

بالنسبة للملابس والأشياء على غرار المطاط (رغوة مطاط) وأغطية المغسلة والأقمشة المقاومة للماء والمواد المبطنة بالمطاط والملابس أو الوسائد المحشوة بالمطاط فإنه لا يجب تجفيفها باستخدام التجفيف بالتدوير.

يجب استخدام منعمات الأقمشة أوالمنتجات المماثلة وفق تعليمات الاستخدام.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 5 2015/4/10 14:56:14

معلومات السلامة

يجري الجزء الأخير من التجفيف بالتدوير بدون تسخين (دورة على البارد) وذلك لضمان الحفاظ على الملابس والأغراض في درجة حرارة لا تعرضها للتلف.

أزل كافة الأغراض من الجيوب مثل الولاعات وعلب الثقاب.

⚠ تحذير

لا توقف التجفيف بالتدوير قبل نهاية دورة التجفيف مطلقًا إلا إذا كنت ستقوم بإزالة كافة الأغراض وبسطها بسرعة بحيث يجري تشتيت الحرارة.

يتعين عدم تصريف عادم الهواء في المدخنة التي تُستخدم لطرد الأبخرة من الاجهزة التي تحرق الغاز أو غير ذلك من الوقود.

يتعين ألا يجري تركيب الجهاز خلف باب قابل للحركة أو الغلق أو باب منزلق أاو باب ذو جانب من شأنها إعاقة الحفاظ على فتحة التجفيف بالتدوير مفتوحة بالكامل عند حركتها.

بالنسبة للاستخدام في أوروبا: يجب عدم اقتراب الأطفال الأقل من ٣ سنوات أو مراقبتهم دون انقطاع في حال اقترابهم.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 6 2015/4/10 14:56:14

تحذيرات هامة عند التركيب

⚠ تحذير

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.

- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

يجب توخي الحذر عند رفع الجهاز لأن وزنه ثقيل.

قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس حائط من ٢٢٠ - ٢٤٠ فولت/ ٥٠ هرتز أو أعلى من ذلك. ولا تستخدم المقبس إلا لتشغيل هذا الجهاز. ممنوع استخدام كبلات إضافية.

- قد يؤدي مشاركة مقبس الحائط مع أجهزة أخرى باستخدام سلك طاقة أو مد سلك الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق.
- تأكد من أن الجهد الكهربي للطاقة والتردد والتيار مطابقة للقياسات الخاصة بمواصفات المنتج. يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق. لذا، تأكد من توصيل سلك الطاقة في مقبس الحائط بإحكام.

قم بإزالة أي مواد خارجية مثل الأتربة أو الماء من النهايات الطرفية لسلك الطاقة ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة بشكل منتظم.

- قم بإلغاء توصيل سلك الطاقة وتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.
- قم بتوصيل القابس الكهربي "الفيشة" في مقبس التيار الكهربي بالحائط بحيث يتم تمديد سلك التيار الكهربي نحو الأرضية.

إذا قمت بتوصيل سلك الطاقة في المقبس في الاتجاه المعاكس، فقد تتلف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكبل وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

احتفظ بجميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال لأنها قد تمثل خطرًا عليهم.

- قد يؤدي وضع الطفل لكيس فوق رأسه إلى إصابته بالاختناق.

في حالة تلف الجهاز أو سلك الطاقة أو موصل الطاقة، اتصل بأقرب مركز صيانة إليك.

يجب بتثبيت هذا الجهاز على الأرض بشكل سليم.

لا تقم بتثبيت الجهاز على الأرض بجانب أنبوب غاز أو أنبوب ماء بلاستيكي أو خط تليفون.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج.
- لا تقم بتوصيل سلك التيار الكهربي في مقبس غير مؤرض بشكل صحيح وتأكد من توافق هذا المقبس مع القوانين المحلية والوطنية.

يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو مواد قابلة للاشتعال.

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في بيئة رطبة أو موقع به زيت أو أتربة أو في مكان يتعرض لضوء الشمس المباشر والماء (قطرات المطر).

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 7 2015/4/10 14:56:14

معلومات السلامة

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع تكون درجة حرارته منخفضة.

- قد يؤدي الجليد إلى انفجار الأنابيب.

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تستخدم محول كهربي.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تستخدم سلك طاقة تالف أو كبل طاقة تالف أو مقبس حائط غير محكم.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

يجب عدم جذب سلك الطاقة أو ثنيه بقوة.

يجب عدم لف سلك الطاقة أو طيه.

يجب عدم تعليق سلك الطاقة فوق كائن معدني أو وضع كائن ثقيل فوق سلك الطاقة أو إدراج كائنات بين سلك الطاقة أو دفع سلك الطاقة في المساحة الموجودة خلف الجهاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

يجب عدم جذب سلك الطاقة، أثناء عدم توصيل موصل الطاقة.

- قم بفصل موصل الطاقة عن طريق الإمساك بالموصل.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 8 2015/4/10 14:56:14

تنبيهات خاصة بالتركيب

⚠ تنبيه

ينبغي وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول بسهولة إلى قابس التيار الكهربي.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.

يجب تركيب جهازك على أرضية مستوية وصلبة تتحمل وزن الجهاز.

- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات وجود اهتزازات أو حركات أو ضوضاء أو مشاكل غير طبيعية تتعلق بالمنتج.

تحذيرات هامة عند استعمال هذا الجهاز

⚠ تحذير

في حالة تعرض الجهاز لكمية زائدة من الماء، قم بإيقاف تشغيل المياه وقطع اتصال الكهرباء بشكل فوري، واتصل بأقرب مركز صيانة.

- لا تلمس سلك التيار الكهربي بيدين مبتلتين.
- قد ينتج عن هذا الأمر وجود صدمة كهربية.

في حالة إصدار الجهاز لضوضاء غير طبيعية، أو رائحة اشتعال أو دخان، قم بإلغاء توصيل سلك الطاقة فورًا واتصل بأقرب مركز للصيانة.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

في حالة وجود تسريب للغاز (كغاز البروبان، والغاز النفطي المسال، وما شابه ذلك)، يجب تهوية المكان فورًا بدون لمس سلك الطاقة. لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الطاقة.

- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد ينتج عن الشرارة حدوث صدمة كهربية أو حريق.

لا تدع الأطفال يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. كذلك، يجب إزالة حامل باب الغسالة عند التخلص من الجهاز.

- قد يموت الأطفال اختناقًا في حالة احتباسهم داخل هذه الغسالة.

تأكد من إزالة الغلاف (الإسفنج، الفوم) المرفق بأسفل الغسالة قبل الاستخدام.

يجب عدم غسل العناصر العالق بها الجاز أو الكيروسين أو البنزين أو تنر الطلاء أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار.

يجب عدم فتح باب الغسالة بالقوة أثناء التشغيل (الغسل/التجفيف/التنشيف عند درجة حرارة عالية).

- قد ينتج عن اندفاع الماء خارج الغسالة حدوث الإصابة بالحروق أو التسبب في أن تصبح الأرض منزلقة. قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية.
- قد يؤدي فتح الباب بالقوة إلى تلف المنتج أو الإصابة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 9 2015/4/10 14:56:14

معلومات السلامة

لا تدخل يديك تحت الغسالة أثناء وجودها قيد التشغيل.

- قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية.

لا تلمس سلك التيار الكهربي بيدين مبتلتين.

- قد ينتج عن هذا الأمر وجود صدمة كهربية.

يجب عدم إيقاف تشغيل الجهاز عن طريق قطع اتصال سلك الطاقة أثناء تشغيل الجهاز.

- قد يؤدي توصيل سلك الطاقة مرة أخرى بالمقبس إلى حدوث شرارة ينتج عنها صدمة كهربية أو حريق.

لا تسمح للأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام هذه الغسالة دون الإشراف عليهم بشكل مناسب. لا تسمح للأطفال بالتسلق داخل هذا الجهاز أو فوقه.

- قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية، أو الإصابة بالحروق أو وقوع إصابات أخرى.

لا تضع يديك أو أي كائن معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.

- قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية.

لا تنزع قابس الجهاز عن طريق سحب سلك التيار الكهربي نفسه. أمسك القابس "الفيشة" دائمًا بإحكام واسحبها في خط مستقيم إلى خارج مقبس التيار الكهربي.

- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث ماس كهربي أو حريق و/أو صدمة كهربية.

لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكه أو تعديله بنفسك.

- يجب عدم استخدام أي منصهر (مثل النحاس أو سلك معدني وما إلى ذلك) خلاف المنصهر القياسي.
- اتصل بأقرب مركز خدمة لك عندما يكون من الضروري إصلاح هذا الجهاز أو إعادة تركيبه.
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق أو وقوع مشكلات متعلقة بالمنتج أو وقوع إصابات.

عندما يصبح خرطوم التزوّد بالماء غير محكم وينتج عنه تسريب للماء في الجهاز، يجب فصل سلك الطاقة من مأخذ الكهرباء.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

قم بنزع قابس الطاقة في حال عدم استخدام الجهاز لفترات زمنية طويلة أو أثناء الرعد/ العاصفة البرقية.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

انزع قابس التيار الكهربي "الفيشة" واتصل بأقرب مركز لخدمة عملاء Samsung في حالة دخول أي مواد غريبة إلى هذا الجهاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 10 2015/4/10 14:56:14

تنبيهات الاستعمال

⚠ تنبيه

عندما يعلق بالغسالة مادة غريبة مثل المنظفات أو الأتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك، قم بإلغاء توصيل سلك الطاقة وتنظيف الغسالة باستخدام قطعة قماش مبللة وناعمة.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى وجود تغيير في الألوان أو التشويه أو التلف أو الصدأ.

قد ينكسر الزجاج الأمامي نتيجة حدوث اصطدام قوي. يجب الحرص عند استخدام الغسالة.

- عندما ينكسر الزجاج قد تحدث إصابة.

عند حدوث فشل في توريد الماء أو عند إعادة توصيل خرطوم توريد الماء، يجب فتح الصنبور ببطء.

يجب فتح الصنبور ببطء في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة.

- قد يؤدي وجود ضغط الهواء في خرطوم توريد الماء أو أنبوب الماء إلى تلف جزء من الغسالة أو وجود تسريب للماء.

في حالة حدوث خطأ يتعلق بالتصريف أثناء التشغيل، تحقق من وجود مشكلة تتعلق بالتصريف.

- إذا تم استخدام الغسالة أثناء انسياب الماء خارجها بسبب مشكلة في الصرف، فإن ذلك قد يؤدي إلى التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب إدخال غسيل في الغسالة بالكامل بحيث لا يتم تعلق الغسيل بالباب.

- في حالة تعلق الغسيل بالباب، قد يؤدي ذلك إلى تلف الغسيل أو الغسالة، كما قد ينتج عنه حدوث تسريب للماء.

أغلق خطوط إمداد المياه عند عدم استعمال الغسالة.

تأكد من إحكام مسمار توصيل خرطوم توريد الماء.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى تلف الجهاز أو الإصابة.

تأكد من عدم اتساخ السدادة المطاطية وزجاج الباب الأمامي بأي مواد غريبة (كالنفايات أو الخيوط، أو الشعر، أو غير ذلك).

- إذا علقت أي مادة غريبة في الباب أو لم يتم غلق الباب تمامًا، فإن ذلك قد يتسبب في تسرب المياه.

يجب فتح الصنبور والتحقق من إحكام موصل خرطوم الماء وعدم وجود تسريب للماء قبل استخدام المنتج.

- في حالة عدم إحكام المسامير أو موصل خرطوم توريد الماء، قد يحدث تسريب للماء.

تم تصميم المنتج الذي قمت بشرائه للاستخدام المنزلي فقط.

يُعد استخدام المنتج لأغراض العمل سوء استخدام له. وفي هذه الحالة، لا يتم تغطية المنتج من قبل الضمان الأساسي الذي تقدمه شركة Samsung، كما أن شركة Samsung لا تتحمل أية مسئولية عن الأعطال أو الخسائر التي تنجم عن سوء الاستخدام.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 11 2015/4/10 14:56:14

معلومات السلامة

يجب عدم الوقوف فوق الجهاز أو وضع أشياء فوقه (مثل الغسيل أو الشمعدان المشتعل أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيماوية أو الكائنات المعدنية وما إلى ذلك).

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو الإصابة.

يجب عدم رش مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية فوق سطح الجهاز.

- فبالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا وجود صدمة كهربائية أو حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج.

لا تضع أية أجسام تنبعث منها مجالات كهرومغناطيسية بالقرب من هذه الغسالة.

- قد ينتج عن هذا الأمر إصابات شخصية نتيجة وجود خطأ يتعلق بالتشغيل.

تصبح مياه الصرف ساخنة عندما يتم تصريفها أثناء الغسيل في درجات حرارة عالية أو دورة التجفيف. لا تلمس مياه الصرف الساخنة.

- قد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالحروق أو وقوع إصابات أخرى.

يجب عدم غسل المقاعد أو السجاد أو القماش (*) المضاد للماء أو تنشيفها أو تجفيفها ما لم يكن جهازك يتضمن برنامجًا خاصًا لغسل هذه العناصر.

(*): المفروشات الصوفية أو الأغطية الواقية من الأمطار أو سترات الصيد أو بنطال التزلج أو حقائب النوم أو الحفاضات أو البدل الرياضية وأغطية الدراجات والدراجات البخارية والسيارات وما إلى ذلك.

- يجب عدم غسل السجاد السميك أو الصلب حتى في حالة وجود علامة الغسالة على علامة العناية. قد يؤدي هذا الأمر إلى وجود إصابة أو تلف الغسالة أو الحوائط أو الأرضية أو الملابس نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.
- لا تغسل أطقم المشايات أو مسحات الأرجل التي تشتمل على دعامة خلفية مطاطية. قد تنفك هذه الدعامة الخلفية المطاطية وتلتصق داخل حلة الغسالة وقد يؤدي ذلك إلى قصور في الأداء الوظيفي كأن يحدث مثلاً عطل في التصريف.

يجب عدم تشغيل الغسالة في حالة عدم وجود درج المسحوق.

- قد ينتج عن هذا الأمر وجود صدمة كهربية أو إصابة نتيجة لتسريب الماء.

يجب عدم لمس الحوض من الداخل أثناء عملية التنشيف أو بعدها مباشرةً حيث إنه يكون ساخناً.

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بالحروق.

لا تضع يدك داخل درج مسحوق التنظيف.

- قد ينتج عن هذا إصابات شخصية حيث يمكن إصابة يديك بواسطة جهاز إدخال المسحوق.
- لا يُستخدم دليل المنظف السائل في حالة استخدام المسحوق المنظف (وذلك في الموديلات التي تدعم هذه الخاصية فقط). أزل الدليل عن استخدام المسحوق المنظف.

تجنب وضع أي أشياء (مثل الأحذية وبقايا الطعام والحيوانات) غير الملابس بداخل الغسالة.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الغسالة أو الإصابة والموت في حالة وجود حيوانات أليفة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

يجب عدم الضغط على الأزرار باستخدام كائنات حادة مثل المسامير أو السكاكين أو الأظافر وما إلى ذلك.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو إصابة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 12 2015/4/10 14:56:14

يُحظر غسل الملابس التي تحتوي على زيوت أو كريمات أو مستحضرات العناية بالجسم، والتي تكون في الغالب موجودة في متاجر مستحضرات العناية بالبشرة أو عيادات التدليك.

- قد يتسبب ذلك في تشوه السدادة المطاطية ويؤدي إلى تسرب المياه.

يجب عدم ترك أي كائنات معدنية مثل الدبابيس أو بنس الشعر أو مواد التبييض في الحوض لفترات طويلة من الوقت.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى صدأ الحوض.
- وفي حالة ظهور الصدأ على سطح الأنبوب، يُفضل تنظيف سطح الأنبوب باستخدام سائل تنظيف (عادي) وإسفنج في تنظيفه. يجب عدم استخدام فرشاة معدنية نهائياً.

يجب عدم استخدام سائل التنظيف بشكل مباشر. كما يجب عدم غسل الغسيل أو شطفه أو تنشيفه إذا كان يتضمن مسحوق للتنظيف الجاف.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى وجود اشتعال فوري نتيجة للحرارة الناتجة عن تأكسد الزيت.

لا تستخدم المياه المنسابة من أجهزة التبريد/التسخين.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث مشاكل في الغسالة.

يجب عدم استخدام صابون غسل اليدين الطبيعي مع الغسالة.

- ففي حالة التراكم والتصلب داخل الغسالة، قد تحدث مشاكل تتعلق بالمنتج مثل تغيير اللون أو الصدأ أو وجود رائحة سيئة.

يجب وضع الجوارب والصدريات في شبكة الغسيل وغسلها مع غسيل أخر.

يجب عدم غسل أنواع من الغسيل من المفروشات في شبكة الغسيل.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى وجود إصابة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

لا تستخدم مسحوق غسيل صلب.

- فقد يحدث تسريب للماء في حالة تراكمه داخل الغسالة.

تأكد من تفريغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها.

- قد تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو البراغي أو الأحجار في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.

لا تقم بغسل الملابس المزودة بإبزيمات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.

قم بفرز ملابس الغسيل وتصنيفها حسب لونها على أساس قدرتها على الاحتفاظ باللون وعدم البهتان وحدد الدورة الموصى بها، ودرجة حرارة المياه، والوظائف الإضافية.

- قد يؤدي ذلك إلى تشوه الألوان أو تلف المنسوجات.

توخَّ الحذر حتى لا تغلق باب الغسالة على أصابع الأطفال العالقة به.

- قد يتسبب عدم الالتزام بذلك في وقوع إصابة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 13 2015/4/10 14:56:14

معلومات السلامة

تحذيرات هامة عند التنظيف

⚠ تحذير

يجب عدم تنظيف الجهاز عن طريق رش الماء فوق الجهاز مباشرةً.

لا تقم باستخدام منظف يحتوي على حمض قوي.

يجب عدم استخدام البنزين أو التمر أو الكحول لتنظيف الجهاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر وجود تغيير في اللون أو تشويه أو صدمة كهربية أو حريق.

قم بفصل قابس الجهاز من مقبس الحائط قبل تنظيفه أو صيانته.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 14 2015/4/10 14:56:14

التركيب

اتبع هذه التعليمات بعناية لضمان تركيب الغسالة بشكل صحيح ومنع وقوع أية حوادث عند الغسيل.

المحتويات

تأكد أن كل الأجزاء موجودة في علبة المنتج. إذا كانت تعاني مشكلة ما في الغسالة أو الأجزاء، اتصل بالمركز المحلي لخدمة عملاء سامسونغ Samsung أو تاجر التجزئة.

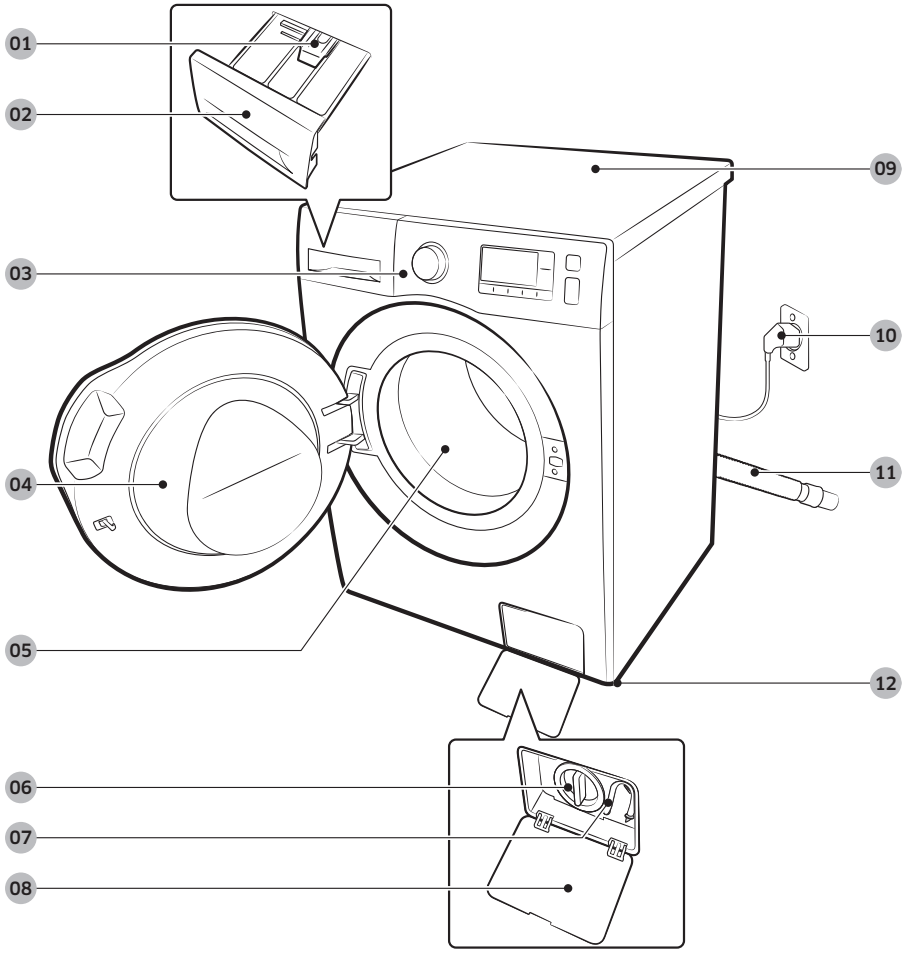

٠١ زراع الإرخاء	٠٢ درج مسحوق الغسيل	٠٣ لوحة التحكم
٠٤ باب الغسالة	٠٥ الأسطوانة	٠٦ مصفاة المخلفات
٠٧ أنبوب التصريف عند الطوارئ	٠٨ غطاء المصفاة	٠٩ سطح الغسالة
١٠ قابس الكهرباء	١١ خرطوم التصريف	١٢ استواء أرجل الغسالة

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 15 2015/4/10 14:56:15

التركيب

مفاتيح الربط

مسامير الأغطية



حامل الخرطوم

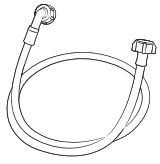

خرطوم توريد الماء البارد

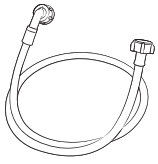

خرطوم توريد الماء الساخن

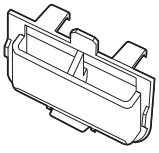

حجيرة المنظف السائل

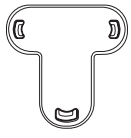

مثبت الغطاء

ملاحظة

- مسامير الأغطية: يعتمد عدد أغطية المسامير المولبة ذات الغطاء (من ٣ إلى ٦) على موديل الغسالة.
- خرطوم توريد الماء الساخن: بالموديلات المزود بها فقط.
- حجيرة المنظف السائل: بالموديلات المزود بها فقط.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 16 2015/4/10 14:56:15

متطلبات التركيب

مصدر الطاقة الكهربائية والتوصيل الأرضي

- قاطع دائرة كهربائية أو منصهر بقدرة ٢٢٠ - ٢٤٠ فولط تيار متردد / ٥٠ هرتز
- دائرة كهربائية فرعية لتشغيل الغسالة فقط

لضمان التأريض المناسب، يجري تزويد الغسالة بسلك تيار كهربائي به قابس ذي ثلاث شوكات تأريض لاستخدامها بشكل صحيح في مقبس أرضي مُركب بشكل صحيح.

تحقق من الأمر مستعينًا بفني كهرباء أو فني خدمة إذا كنت غير متأكداً بشأن سلامة التأريض.

لا تجري أي تعديلات على القابس المزود بالغسالة. وفي حالة عدم ملاءمته مع مأخذ التيار، استعن بفني كهربائي مؤهل لتركيب مأخذ مناسب.

⚠ تحذير

- لا تستخدم كبل تمديد.
- استخدم سلك التيار الكهربائي المرفق مع الغسالة فقط.
- لا تصل السلك الأرضي بخطوط مواسير السباكة البلاستيكية أو خطوط الغاز أو مواسير المياه الساخن.
- إن موصلات التأريض المتصلة بشكل غير مناسب قد تُسبب حدوث صدمات كهربية.

الإمداد بالمياه

إن ضغط المياه المناسب لهذه الغسالة يكون بين ٥٠ كيلو باسكال إلى ٨٠٠ كيلو باسكال. إذا كان ضغط المياه أقل من ٥٠ كيلو باسكال فإن ذلك قد يسبب عدم إحكام إغلاق صمام المياه. قد يحتاج ملء الحاوية وقتًا أطول من المتوقع مما يؤدي إلى توقف الغسالة عن العمل.

يتعين أن تكون صنابير المياه ضمن مسافة ١٢٠ سم من الجانب الخلفي للغسالة لتسهيل وصول خراطيم صنابير المياه المرفقة إلى الغسالة.

لتقليل مخاطر التسرب، يتعين تنفيذ التالي:

- تيسير وصول الخراطيم إلى صنابير المياه.
- إغلاق الصنابير في حالة عدم تشغيل الغسالة.
- افحص بشكل منتظم للكشف عن وجود أي تسرب في وصلات خرطوم إدخال الماء.

⚠ تنبيه

قم بفحص كافة التوصيلات الموجودة في صمام وصنابير الماء للتحقق مما إذا كانت هناك أي تسريبات قبل استخدام الغسالة للمرة الأولى.

التصريف

توصي Samsung باستخدام ماسورة رأسية يبلغ ارتفاعها ٦٠-٩٠ سم.يتعين توصيل خرطوم التصريف خلال مشبك الخرطوم إلى الماسورة الرأسية ويتعين أن تغطي الماسورة الرأسية أنبوب التصريف.

سطح الأرضية

يجب تثبيت الغسالة على سطح ثابت وصلب للحصول على أفضل أداء. قد تحتاج الأسطح الخشبية إلى تقويتها لتقليل الاهتزاز و/أو الأحمال غير المتزنة. يكون السجاد وأسطح البلاط الناعمة بمثابة عوامل مساهمة في عمليات الاهتزاز واحتمالية تحرك الغسالة بشكل طفيف أثناء دورة التنشيف.

⚠ تنبيه

لا تقم بتركيب الغسالة على أرضية أو بنية ضعيفة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 17 2015/4/10 14:56:15

التركيب

درجة حرارة المياه

لا تركب الغسالة في مناطق يتعرض فيها المياه للتجمد ذلك أن الغسالة تحتفظ دومًا ببعض المياه في صمام المياه والمضخة و/ أو الخراطيم. قد يُسبب المياه المتجمد المتبقي في أجزاء التوصيل تلف السيور أو المضخة أو غير ذلك من مكونات الغسالة.

تركيب القنطرة أو الخزانة

الخلوص الأدنى للتشغيل المستقر:

الجوانب	٢٥ مم	الجانب الخلفي	٥٠ مم
الجزء العلوي	٢٥ مم	الواجهة	٥٥٠ مم

في حالة تركيب الغسالة والمجفف معاً، يجب أن يكون بالجانب العلوي للقنطرة أو الخزانة فتحة هواء خالية قدرها ٥٥٠ ملليمتر على الأقل. لا تتطلب الغسالة وحدها فتحة هواء بعينها.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 18 2015/4/10 14:56:15

التركيب خطوة بخطوة

الخطوة ١ - اختيار مكان الغسالة

متطلبات المكان:

- سطح صلب مستوي دون وجود سجاد أو بلاط قد يعوق عملية التهوية
- بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- مساحة كافية للتهوية وتوصيل الأسلاك
- يتعين أن تكون درجة الحرارة أعلى من نقطة التجمد (٠ سلزيوس)
- بعيد عن مصادر الحرارة

الخطوة ٢ - إزالة مسامير الشحن

فك عبوة المنتج وأزل كل مسامير الشحن.

١. فك كل مسامير الشحن الموجودة على الجانب الخلفي للغسالة باستخدام مفتاح الربط المرفقة مع الغسالة.

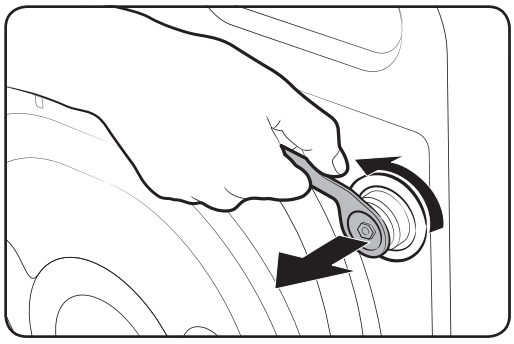

٢. غطي جميع الفتحات باستخدام أغطية المسامير البلاستيكية المرفقة مع الغسالة.
حافظ على مسامير الشحن لاستخدامها مستقبلاً عند الحاجة.

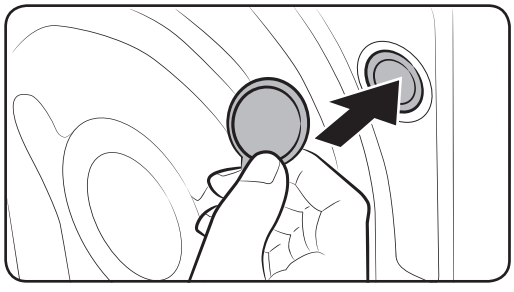

⚠ تحذير

إن مواد التغليف والتعبئة قد تمثل خطرًا على الأطفال. تخلص من جميع مواد التغليف والتعبئة (الحقائب البلاستيكية أو والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين، الخ.) بعيداً عن متناول الأطفال.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 19 2015/4/10 14:56:16

التركيب

الخطوة ٣ - ضبط أرجل استواء الغسالة

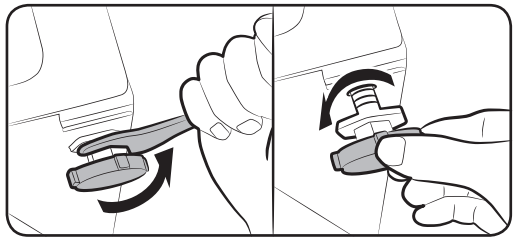

١. ضع الغسالة في المكان المحدد برفق. إن القوة المفرطة أو الزائدة قد تؤدي إلى تلف أرجل استواء الغسالة.

٢. اضبط استواء الغسالة يدويًا عن طريق ضبط أرجل الاستواء.

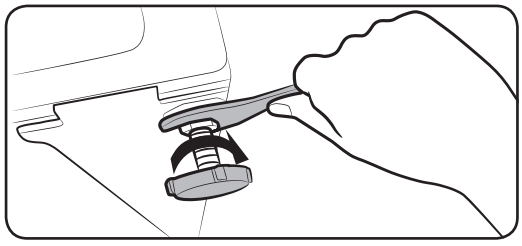

٣. بإتمام عملية الاستواء، أحكم الصواميل باستخدام مفتاح الربط.

الخطوة ٤ - توصيل خرطوم المياه

قد يكون مهائي الخرطوم لا يُناسب الموديل. ترشدك هذه الخطوات في كيفية توصيل المهائي من نوع موصل. إذا كان لديك مهائي من نوع البرغي، انتقل للخطوة ٧.

صل خرطوم الإمداد بالمياه إلى صنبور المياه.

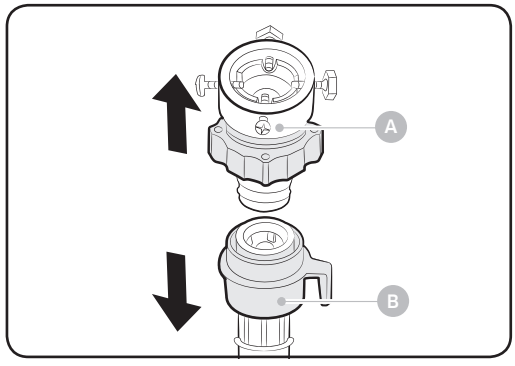

١. أزل **المحول (A)** من **خرطوم إمداد المياه (B)**.

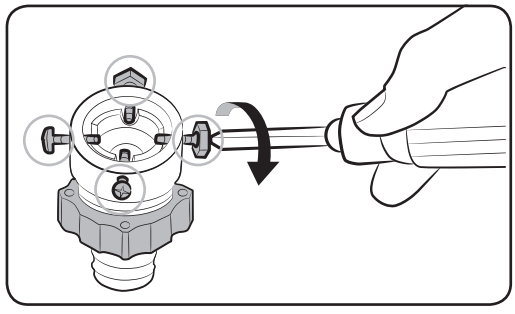

٢. استخدم مفكاً برأس رباعي (صليبة) لإرخاء ربط المسامير الأربعة بالمهايئ.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 20 2015/4/10 14:56:16

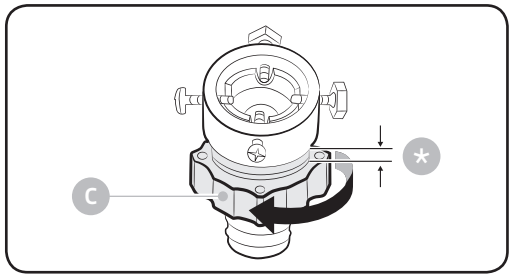

٣. أمسك المحول وأدر **الجزء (C)** في اتجاه السهم لفكه بمقدار ٥ ملليمتر (*).

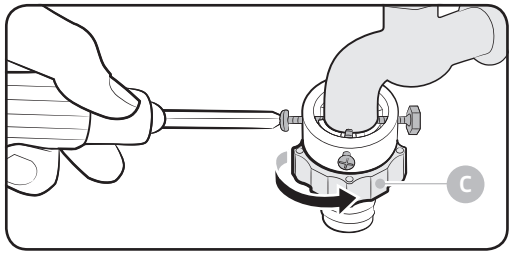

٤. ضع المحول في صنبور المياه وأحكم ربط مسامير البراغي مع رفع المحول لأعلى.

٥. أدر **الجزء (C)** في اتجاه السهم لإحكام ربطه.

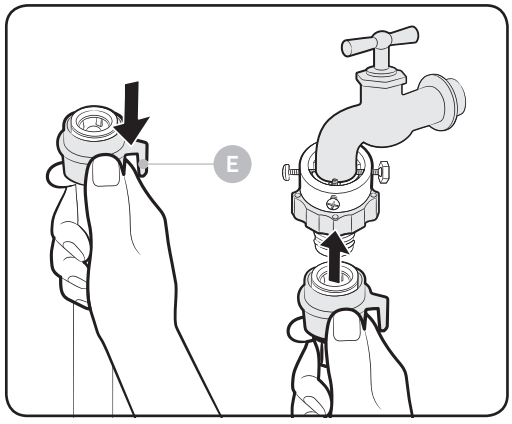

٦. مع إمساك **الجزء (E)**, لأسفل، صل خرطوم إمداد المياه إلى المحول. ثم حرر **الجزء (E)**. يركب الخرطوم بموضعه بالمحول ويُسمع صوت طقطقة.

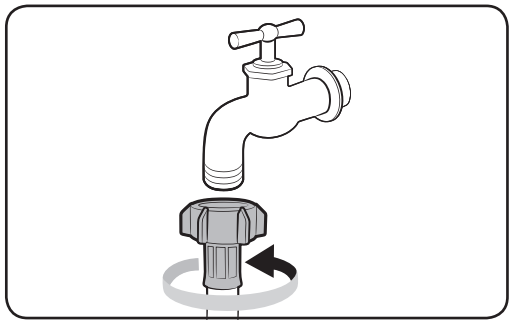

٧. إذا كنت تستخدم مهائي من نوع البرغي، صل مهائي من نوع البرغي إلى الصنبور كما هو موضح بالشكل.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 21 2015/4/10 14:56:17

التركيب

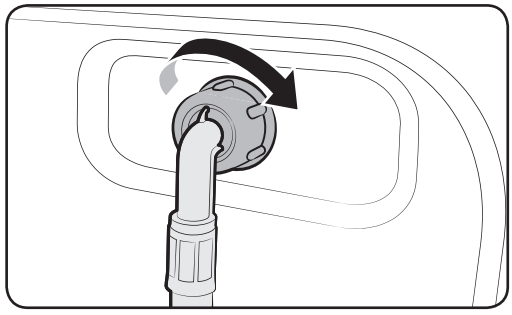

٨. صل الطرف الآخر من خرطوم إمداد المياه بصمام الدخول الموجود بالجانب الخلفي من الغسالة. أدر الخرطوم في اتجاه عقارب الساعة لإحكام ربطه.

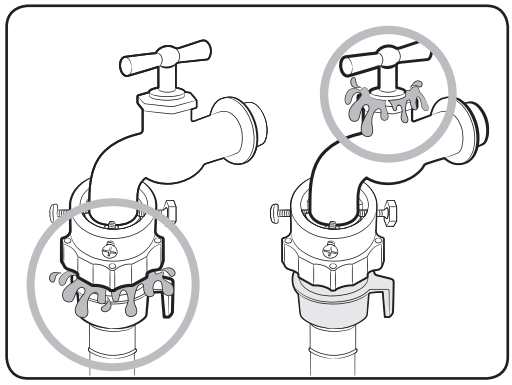

٩. افتح صنبور المياه وتحقق من وجود أي تسريبات حول أماكن التوصيلات. كرر الخطوات السابقة في حالة وجود تسرب بالمياه.

⚠ تحذير

أوقف استخدام الغسالة إذا وجدت تسرب مياه واتصل بمركز خدمة وصيانة Samsung المحلي. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى الصعق الكهربي.

⚠ تنبيه

لا تُطيل خرطوم الإمداد بالمياه بالقوة. إذا كان الخرطوم قصيراً للغاية، استعن بخرطوم أطول يتحمل الضغط العالي.

ملاحظة

- بعد توصيل خرطوم توريد الماء بالمحول، تأكد من توصيله بشكل صحيح عن طريق سحب خرطوم توريد الماء لأسفل.
- استخدم نوعًا رائجًا من صنابير المياه. إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً، أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور في المحول.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 22 2015/4/10 14:56:17

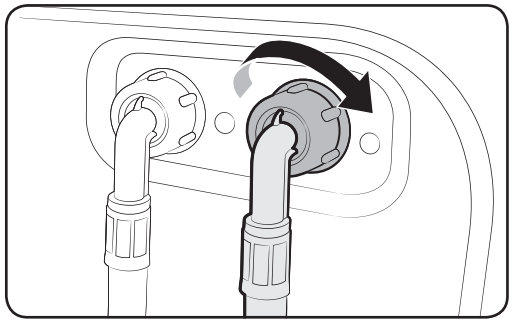

بالنسبة للطرازات المحددة المزودة بمدخل إضافي للإمداد بالمياه الساخن:

١. صل الطرف الأحمر من خرطوم الإمداد بالمياه الساخن بصمام الدخول الموجود بالجانب الخلفي من الغسالة.
٢. صل الطرف الآخر من خرطوم الإمداد بالمياه الساخن إلى صنبور المياه الساخن.

الخرطوم المائي (طرازات محددة فقط)

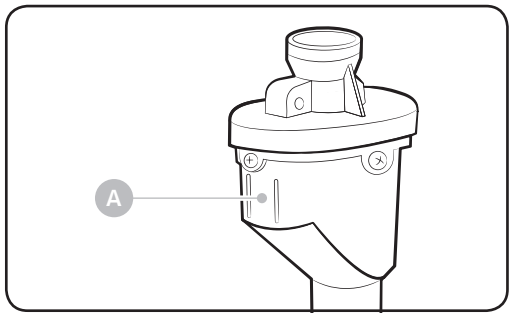

يُحذر الخرطوم المائي المستخدمين من مخاطر تسرب المياه عند وقوعها. فهو يستشعر تدفق المياه ويضئ **المؤشر (A)** الموجود بالمركز في باللون الأحمر في حالة وجود تسرب.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 23 2015/4/10 14:56:17

التركيب

الخطوة ٥ - توصيل خرطوم الصرف

يمكن وضع خرطوم التصريف بثلاث طرق:

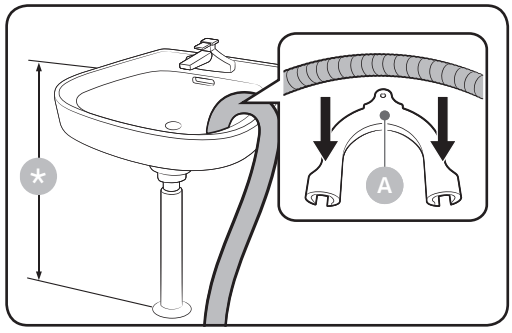

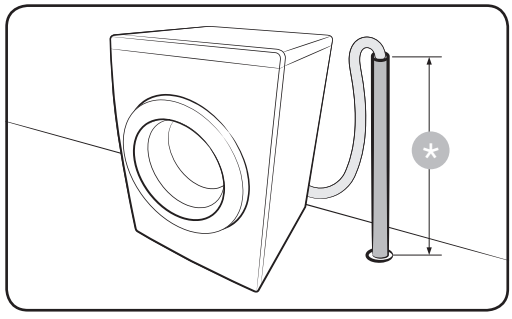

فوق حافة حوض الغسيل

يتعين وضع خرطوم التصريف على ارتفاع بين ٦٠ سم و ٩٠ سم (*) من مستوى الأرضية. للإبقاء على انثناء خرطوم التصريف، استخدم **ماسك الخرطوم البلاستيكي (A)**. ثبت الماسك على الجدار بواسطة خطاف لضمان تصريف مستقر.

حول أنبوب تصريف الحوض

يتعين أن يكون أنبوب التصريف فوق سباكة الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن مستوى الأرضية.

حول أنبوب التصريف

يجب أن يكون أنبوب التصريف بين ٦٠ سم و ٩٠ سم ارتفاع (*).
يُنصح باستخدام أنبوب رأسي ذي ارتفاع يبلغ ٦٥ سم. تأكد أن أنبوب التصريف متصل بالأنبوب الرأسي بميل.

متطلبات الأنبوب الرأسي للتصريف:

- حد أدنى لقطر الدائرة ٥ سم
- الحد الأدنى لسعة الجرف ٦٠ متر في الدقيقة

الخطوة ٦ - شغل الغسالة

صل سلك الطاقة بمقبس حائط معتمد كمخرج تيار كهربائي بقدرة من ٢٢٠ - ٢٤٠ فولط تيار متردد /٥٠ هرتز محمي بمنصهر أو قاطع دائرة.
اضغط على زر **الطاقة** لتشغيل الغسالة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 24 2015/4/10 14:56:18

ما قبل بدء التشغيل

الإعدادات الأولية

شغل وضع المعايرة (يوصى بذلك)

إن خاصية المعايرة تضمن قدرة الغسالة على حساب وزن الغسيل بدقة. تأكد من أن حاوية الغسالة فارغة قبل استخدام هذه الخاصية.

١. أوقف تشغيل الغسالة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.

٢. اضغط مطولاً على زري .**Temp (درجة الحرارة)** و **Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)** معًا لمدة ٣ ثوان لبدء "وضع المعايرة". هنا تظهر رسالة "CB".

٣. اضغط على زر **تشغيل/توقف** لبدء دورة جديدة.

٤. تدور الحاوية في اتجاه عقارب الساعة وضد عقارب الساعة لمدة ٣ دقائق.

٥. عند الانتهاء من هذه الدورة، تظهر "0" على شاشة العرض ويجري إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً.

٦. الغسالة جاهزة للاستخدام الآن.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 25 2015/4/10 14:56:18

ما قبل بدء التشغيل

دليل غسل الملابس

الخطوة ١ -الفرز

افرز الملابس وفق أي من المعايير التالية:

- بطاقة العناية: افرز الملابس إلى أقطان وألياف مخلوطة وأقمشة صناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
- اللون: فم بفصل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة.
- الحجم: إن الجمع بين أحجام مختلفة من الملابس معًا في أسطوانة الغسالة يُحسن أداء الغسيل.
- رقة الملمس: اغسل الملابس الرقيقة كل على حدة. باستخدام خيار كوي سهل وذلك في حالة الأغراض الصوفية والستائر والأغراض الحريرية. تحقق من الملصقات على الأغراض.

ملاحظة

تأكد من التحقق من ملصقات كيفية العناية بالملابس وافرزها بناء على ذلك قبل بدء الغسيل.

الخطوة ٢ - إفراغ الجيوب

أفرغ كل جيوب الغسيل والملابس

- إن الأغراض المعدنية مثل العملات المعدنية والدبابيس والإبزيم على الملابس. قد تتلف غيرها من الأغراض أو تتلف الأسطوانة نفسها.

اقلب الملابس المزينة بالأزرار والمطرزة على ظهرها

- إذا تركت سحابات السراويل والجواكت مفتوحة أثناء الغسل، فإن هذا قد يسبب تلف سلة الأسطوانة. لذا يجب غلق السحابات وتثبيتها بخيط قبل الغسل.
- قد تتشابك الملابس ذات الخيوط والأشرطة الطويلة مع ملابس أخرى. احرص على تثبيت الخيوط قبل بدء الغسل.

الخطوة ٣ -استخدام شبكة الغسيل

- تأكد من وضع حمالات الصدر (التي يمكن غسلها في المياه) في شبكة غسيل. فالأجزاء المعدنية في حمالات الصدر قد تنكسر وتشف أغراض الغسيل الأخرى.
- قد تتعلق الملابس الصغيرة والخفيفة بالباب مثل الجوارب والقفازات والمنسوجات والمناديل. لذا قم بوضعهم داخل شبكة غسل جيدة.
- لا تقم بغسل شبكة الغسل وحدها دون وجود ملابس بها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات غير طبيعية في الغسالة قد تحركها وتسبب حدوث إصابات.

الخطوة ٤ -ما قبل الغسيل (في حالة الضرورة)

إذا كان الغسيل شديد الاتساخ، حدد الخيار ما قبل الغسيل للبرنامج المختار. لا تختر ما قبل الغسيل في حالة إضافة مسحوق التنظيف يدويًا إلى الحاوية.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 26 2015/4/10 14:56:18

الخطوة ٥ - تحديد سعة الوزن

لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة. لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة حيث يؤدي ذلك إلى نتائج غير مرضية بالنسبة للغسيل. انظر صفحة ٣٥ للوقوف على سعة الوزن وفق نوع الملابس.

ملاحظة

عند غسل المفارش أو الألحفة، قد تطول مدة الغسل أو تقل فعالية عملية التجفيف. لذا فإن أقصى سرعة دورة تجفيف موصى بها في حالة المفارش أو الألحفة هي ٨٠٠ لفة في الدقيقة وتكون سعة الوزن ٢,٠ كجم أو أقل.

تنبيه

إذا لم يكن الغسيل موزع بتوازن داخل الغسالة وظهر كود الخطأ "UB"، أعد توزيع الحمل. إن الغسيل غير المتوازن داخل الغسالة قد يُقلل فاعلية أداء التجفيف.

الخطوة ٦ -وضع المنظف المناسب

يعتمد نوع مسحوق الغسيل على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الناعمة أو الصوف)، والألوان ودرجة حرارة المياه ودرجة الاتساخ. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذا "الرغوة القليلة" المصمَّم خصيصاً للغسالات الأوتوماتيكية.

ملاحظة

- اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل وفقًا لوزن الملابس ودرجة الاتساخ ودرجة نقاء الماء في منطقتك. فإذا لم تكن متأكدًا من درجة عسر المياه، اتصل بالجهات المحلية المسئولة.
- لا تستخدم منظف يميل إلى التصلب أو السيولة. قد يظل المنظف بعد دروة الشطف ويسد مخرج الصرف.

تنبيه

عند غسل المواد الصوفية في برنامج الصوف، يتعين استخدام منظف سائل متعادل فقط. فاستخدام منظف مسحوق في دورة صوف قد يبقى على الغسيل ويغير لونه.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 27 2015/4/10 14:56:18

ما قبل بدء التشغيل

إرشادات خاصة بدرج مسحوق الغسيل

تحتوي الغسالة على وحدة توزيع ذات ثلاث حجيرات بحيث تُخصص اليسرى للغسيل الرئيسي وتخصص اليمنى الأمامية لمنعمات الأقمشة واليمنى الخلفية للغسيل الأولي.

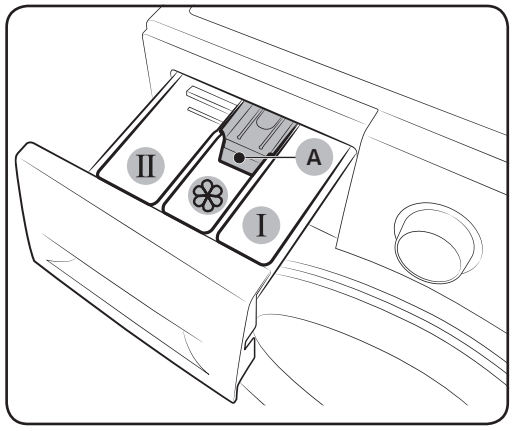

٠١ I **حجيرة ما قبل الغسيل**: استخدم منظف ما قبل الغسيل أو النشا.

٠٢ II **حجيرة الغسيل الرئيسي**: استخدم منظف الغسيل الرئيسي ومنعم الماء ومنظف النقع والمبيض و/ أو مزيلات البقع.

٠٣ ❀ **حجيرة المنعم**: ضع المواد الإضافية مثل منعم الأقمشة. يتعين عدم تخطي علامة **الحد الأقصى (A)**.

تنبيه

- لا تفتح درج المسحوق أثناء عمل الغسالة.
- لا تستخدم الأنواع التالية من المنظفات:
  - المنظفات على شكل ألواح أو أقراص
  - المنظفات على شكل كريات أو شبكات
- يتعين تخفيف المواد المركزة أو عالية التركيز (وكذلك منعمات الأقمشة أو المنظفات) بالمياه قبل الاستخدام لتفادي انسداد الحجيرة.

لوضع مواد التنظيف في درج المنظفات، اتبع ما يلي

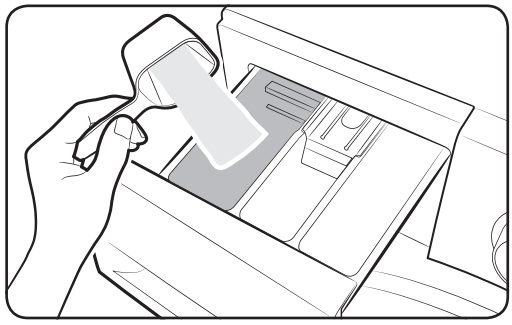

١. افتح درج المنظفات قليلاً.

٢. ضع منظف الغسيل في II **حجيرة الغسيل الرئيسية** وفق تعليمات الجهة المصنعة أو توصياتها بهذا الصدد. لاستخدام المنظفات السائلة، يُرجى الاسترشاد بصفحة ٣٠.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 28 2015/4/10 14:56:18

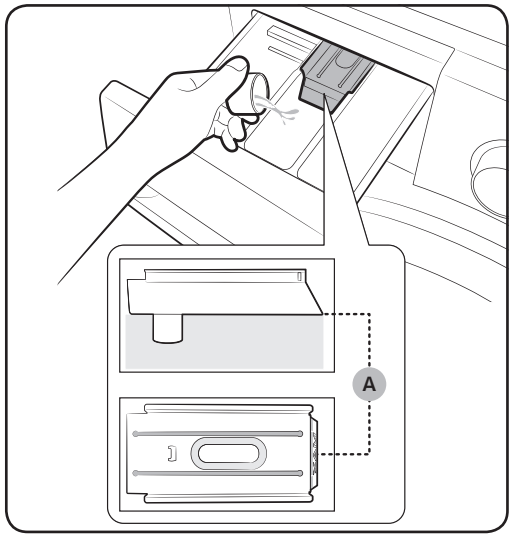

٣. ضع منعم الأقمشة في ❀ **حُجيرة منعم الأقمشة**. يتعين عدم تخطي علامة **الحد الأقصى** (**A**).

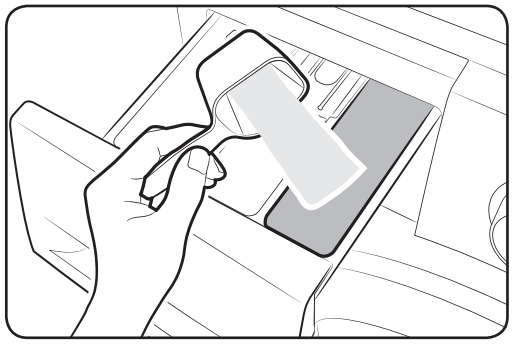

٤. إذا كنت بحاجة لاستخدام خاصية ما قبل الغسيل، ضع منظف ما قبل الغسيل في Ⅰ **حُجيرة ما قبل الغسيل** وفق تعليمات جهة التصنيع أو توصياتها.

٥. أغلق درج المنظفات.

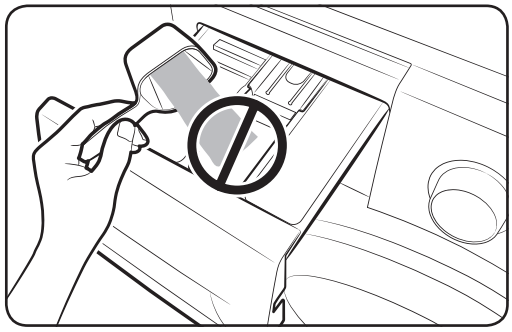

⚠ تنبيه

- لا تضع مسحوق التنظيف البودرة في موضع المنظف السائل.
- يتعين الالتزام بتخفيف منعم الأقمشة المركز قبل وضعه بالغسالة.
- لا تضع مسحوق التنظيف الرئيسي في ❀ **حُجيرة منعم الأقمشة**.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 29 2015/4/10 14:56:19

ما قبل بدء التشغيل

تعليمات استخدام المنظفات السائلة (في الموديلات التي تدعم ذلك فقط)

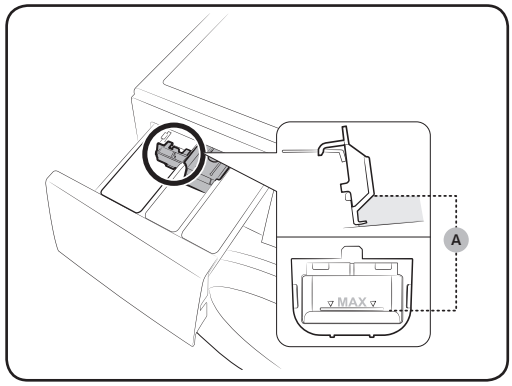

أولاً: أدخل وعاء السائل في Ⅱ **حُجيرة الغسيل الرئيسية**. ثم ضع منظف الملابس السائل في الوعاء بحيث يكون منسوب المنظف أسفل **علامة الحد الأقصى (A)**.

⚠ تنبيه

- لا تتجاوز علامة الحد الاقصى الموجودة بالوعاء.
- أزل وعاء المنظف السائل إذا كنت ستستخدم مسحوق منظف.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 30 2015/4/10 14:56:19

العمليات

لوحة التحكم

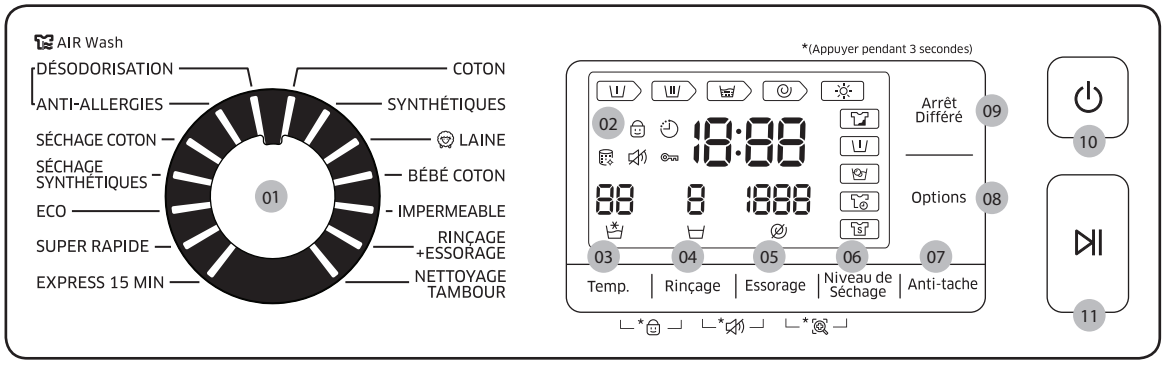

٠١ مُحدد الدورة	أدر القرص لاختيار دورة.
٠٢ شاشة العرض	توضح شاشةُ العرضِ المعلوماتَ عن الدورة الحالية للغسيل والوقت المتبقي المقدر لإتمامها وكذلك تعرض أكواد المعلومات في حال حدوث مشكلة ما.
٠٣ .Temp (درجة الحرارة)	اضغط هنا لتغيير درجة حرارة المياه بالنسبة للدورة الحالية.
٠٤ Rinçage (شطف)	اضغط هنا لتغيير عدد مرات الشطف بالنسبة للدورة الحالية. يُمكن الشطف حتى ٥ مرات.
٠٥ Essorage (دوران)	اضغط هنا لتغيير عدد مرات الدوران بالنسبة للدورة الحالية. • **انتظار الشطف** : يجري تعليق عملية الشطف بحيث يظل الغسيل في المياه. لإخراج الغسيل، صرف المياه أو شغل دورة دوران. • **بدون دوران** : لا تجفف الأسطوانة الملابس بعد دورة التصريف النهائي.
٠٦ Niveau de Séchage (درجة التجفيف)	اضغط على هذا الزر لتحديد مستوى التجفيف المناسب.
٠٧ Anti-tache (النقع بالفقاعات)	اضغط على الزر لتشغيل/ إيقاف تشغيل وظيفة Anti-tache (النقع بالفقاعات). وتُساعد هذه الخاصية على إزالة الكثير من البقع الصعبة. • Anti-tache (النقع بالفقاعات): تُساعد هذه الوظيفة على إزالة الكثير من البقع الصعبة. • عند اختيار وظيفة Anti-tache (النقع بالفقاعات)، يجري نقع الغسيل في فقاعات الماء لتحقيق الغسيل الفعال. • تتوفر وظيفة النقع بالفقاعات وتضيف ٢٠ أو ٣٠ دقيقة إلى ثلاث دورات غسيل: قطن و مواد اصطناعية و ملابس الطفل.
٠٨ Options (خيارات)	اضغط على الزر للاختيار من بين مكثف( ) و غسل أولي( ) و مكثف ( ) + غسل أولي( ). اضغط مرة أخرى لإلغاء التحديد.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 31 2015/4/10 14:56:19

٠٩ Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)	Arrêt Différé (تأجيل التشغيل): تتيح هذه الوظيفة تحديد ميعاد إتمام الدورة الحالية. وتُمكنك هذه الوظيفة من بدء دورة الغسيل في الوقت الذي يجري تحديده وذلك بواسطة أداة التحكم المنطقية الداخلية للغسالة وفق إعداداتك. فهذه الإعدادات مفيدة مثلاً في برمج غسالتك لإنهاء عملية الغسيل في الموعد الذي تعود فيه لمنزلك عادة. • اضغط على الزر لتختار الوحدة الحالية بالساعات.
١٠ الطاقة	اضغط لتشغيل / إيقاف تشغيل الغسالة.
١١ تشغيل/توقف	اضغط لبدء التشغيل أو إيقافه.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 32 2015/4/10 14:56:19

خطوات يسيرة وسهلة للبدء

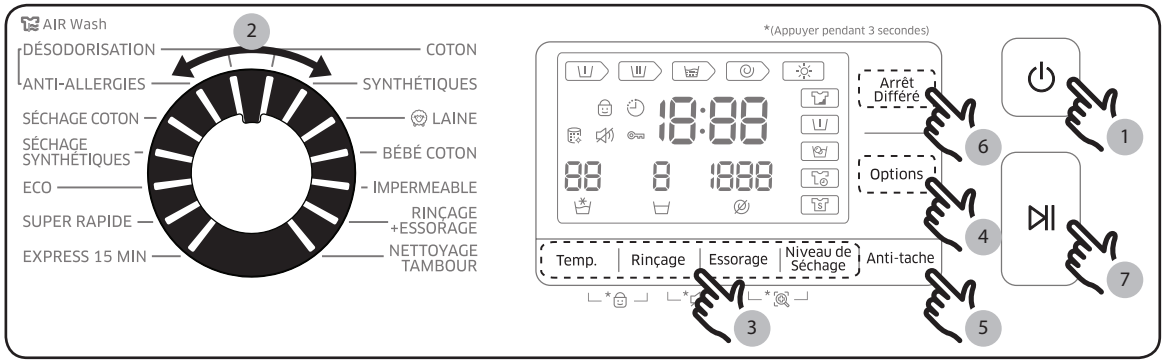

١. اضغط على زر **الطاقة** لتشغيل الغسالة.

٢. أدر **قرص محدد الدورة** لاختيار برنامج الغسيل.

٣. غير إعدادات الدورة (.Temp (درجة الحرارة) و Rinçage (شطف) و Essorage (دوران)و Niveau de Séchage (درجة التجفيف)) وفق ما تقتضي الضرورة.

٤. لإضافة خيار ما، اضغط على زر **Options (خيارات)** بشكل متكرر حتى تضئ أيقونة (أيقونات) الخيار المطلوبة.

٥. لتحديد الاختيار المفضل، اضغط على زر **Anti-tache (النقع بالفقاعات)** بشكل متكرر حتى تضيء الأيقونة المناسبة.

٦. لإضافة خيار متكرر، اضغط على الزر المناسب (**Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)**).

٧. اضغط على الزر **تشغيل/توقف**.

لتغيير الدورة خلال التشغيل، اتبع الآتي

١. اضغط على زر **تشغيل/توقف** لإيقاف التشغيل.

٢. اختر دورة مختلفة.

٣. اضغط على زر **تشغيل/توقف** لبدء الدورة الجديدة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 33 2015/4/10 14:56:20

العمليات

الملابس الجافة فقط

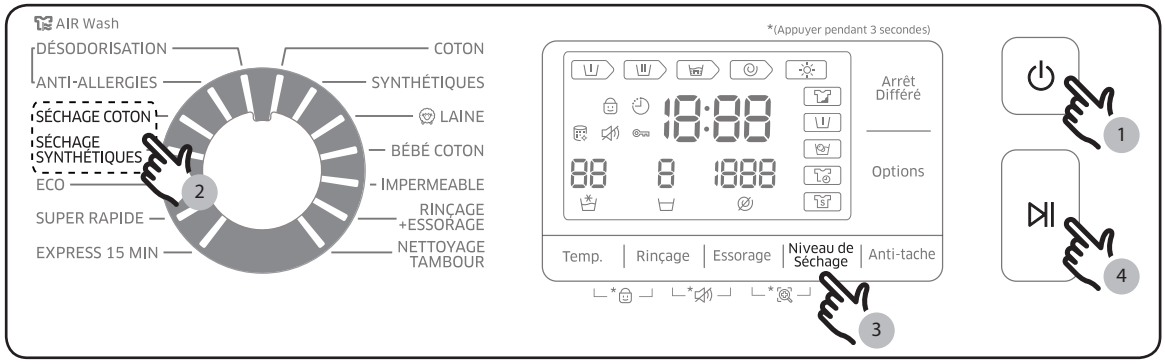

يمكنك تجفيف ملابسك مباشرة أو تجفيف الملابس المغسولة وفق الإجراءات التالية.

١. اضغط على زر **الطاقة** الموجود في الغسالة.

٢. استخدم مُحدد الدورة لاختيار دورة التجفيف المناسبة.

٣. اضغط على زر **Niveau de Séchage (درجة التجفيف)** لاختيار نمط التجفيف المناسب.

٤. اضغط على الزر **تشغيل/توقف** لبدء التجفيف.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 34 2015/4/10 14:56:20

رؤية عامة للدورة

الدورات القياسية

الدورة	الوصف وأقصى وزن (كجم)	
COTON (قطن)	• للملابس القطنية أو أغطية السرير أو مفارش المائدة أو الملابس الداخلية والمناشف أو القمصان. يجري ضبط وتعديل وقت الغسيل وعدد مرات الشطف أوتوماتيكيًا وفق الوزن.	الحد الأقصى
SYNTHÉTIQUES (مواد اصطناعية)	• للبلوزات أو القمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البوليامايد (البيرلون والنيلون) أو ما يُماثل ذلك من الأنسجة.	٤
LAINE (صوف)	• خاص بالصوف القابلة للغسيل في الغسالة لأوزان أقل من ٢ كجم. • تعتمد دورة الصوف على الاهتزاز والنقع الهادىء وذلك لحماية أنسجة الصوف من الانكماش/ التلف. • يوصى باستخدام منظف معتدل.	٢
BÉBÉ COTON (ملابس الطفل)	• يعتمد على الغسيل في درجات حرارة عالية وشطف إضافي لضمان عدم بقاء أي منظف مسحوق على الملابس.	٤
IMPERMEABLE (للعناية بالملابس الخارجية)	• يُناسب ذلك ملابس التسلق والتزلج والملابس الرياضية المصنوعة من خامات خاصة مثل الألياف اللدنة والقماش القابل للتمدد والألياف الدقيقة.	٢
RINÇAGE + ESSORAGE (دوران+شطف)	• يعتمد على الشطف الإضافي بعد وضع منعم الأقمشة على الغسيل.	-
NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)	• تنظف هذه الخاصية الحاوية بإلتخلص من الأوساخ والبكتريا من الحاوية. • يجري تنفيذ ذلك كل ٤٠ غسلة بدون وضع منظف أو مبيض. • تأكد من خلو الأسطوانة. • لا تستخدم أي مواد منظفة لتنظيف الأسطوانة.	-
AIR Wash (غسيل هوائي)	• هذا البرنامج مفيداً لإزالة الروائح السيئة. تبديل قرص تحديد الدورة بين أنماط التشغيل التالية:(DÉSODORISATION (مزيل الروائح) > ANTI-ALLERGIES (تعقيم)) • DÉSODORISATION (مزيل الروائح) - لتقليل الروائح الكريهة من الغسيل. • ANTI-ALLERGIES (تعقيم) - العمل على إزالة الروائح الكريهة من الملابس وتطهيرها بواسطة إجراء الغسيل الهوائي مع درجة حرارة أعلى.	-
SÉCHAGE COTON (تجفيف القطن)	• يُستخدم لتجفيف الغسيل مثل الأقطان والملابس الداخلية والكتان.	-

العمليات

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 35 2015/4/10 14:56:20

العمليات

الدورة	الوصف وأقصى وزن (كجم)	
SÉCHAGE SYNTHÉTIQUES (تجفيف أقمشة صناعية)	• تُستخدم لتجفيف الملابس الحساسة لدرجة الحرارة. تحمي أنسجة الملابس بتجفيفها على درجات حرارة منخفضة.	-
ECO (غسيل الفقاعات الخارق)	• يساهم وضع Eco Bubble (غسيل الفقاعات) ذو درجة الحرارة المنخفضة في الحفاظ على الطاقة.	٤
SUPER RAPIDE (سرعة فائقة)	• اضغط على هذا الزر إذا كنت تحتاج تقليل وقت الغسيل في حالة دورات الغسيل "مكثف" و"غسيل أولي" و"تأجيل التشغيل". قد يختلف الوقت المختصر من دورة الغسيل بحسب الدورة/ الحمولة/ الخيار.	٥
EXPRESS 15 MIN (غسل سريع 15)	• لغسل الملابس خفيفة الاتساخ بوزن أقل من ٢,٠ كجم التي تحتاجها بسرعة.	٢

خيارات

الخيار		الوصف
مكثف		• للغسيل شديد الاتساخ. ويكون مدة تشغيل كل دورة أطول من المعتاد.
غسيل أولي		• يضيف هذا الخيار دورة غسيل أولية قبل دورة الغسيل الأساسية.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 36 2015/4/10 14:56:20

Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)

يمكنك ضبط الغسالة لإنهاء عملية الغسيل تلقائياً في وقت لاحق. قم باختيار تأجيل الوقت من ١ ساعات حتى ١٩ ساعة.(بزيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل

١. اختر دورة مختلفة. ثم غير إعدادات الدورة إذا اقتضت الضرورة.
٢. اضغط **Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)** مرة تلو الأخرى حتى تصل للوقت المرغوب.
٣. اضغط على الزر **تشغيل/توقف**.

يضيء المؤشرُ الخاص باختيارك مع بدء عمل الساعة.

٤. لإلغاء **Arrêt Différé (تأجيل التشغيل)**، أعد تشغيل الغسالة بالضغط على زر **الطاقة**.

مثال

لنفرض أنك ترغب في إنتهاء برنامج بعد ثلاث ساعات من الآن مع أن مدته أساسًا ساعتين. لتحقيق ذلك أضف خاصية تأجيل التشغيل إلى البرنامج الحالي مع ضبطه على ٣ ساعات واضغط على زر **تشغيل/توقف** عند الساعة ٠٢:٠٠ مساء. ماذا يحدث بعد ذلك؟ تبدأ الغسالة العمل عند الساعة ٠٣:٠٠ مساء وتنتهي عند الساعة ٠٥:٠٠ مساء. ويعرض ما يلي الخط الزمني لهذه الحالة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 37 2015/4/10 14:56:20

العمليات

إعدادات

قفل الأطفال

توقف خاصية قفل الأطفال عمل جميع الأزار لتفادي حدوث أي حوادث للأطفال.

ومع ذلك فإنه لا يجري تفعيل وظيفة قفل الأطفال قبل الضغط على **تشغيل/توقف**.

يمكنك فتح باب الغسالة وتغيير الإعدادات باستخدام الأزرار الخاصة بذلك حتى عندما تكون في حالة تعليق التشغيل. لكن ما أن يجري الضغط على زر **تشغيل/توقف** فإنه يُعاد تفعيل وظيفة قفل الأطفال.

- وتغلق وظيفة قفل الأطفال الأزرار كلها ما عدا **الطاقة**.
- لتشغيل خاصية قفل الأطفال أو إيقاف تشغيلها، اضغط مطولاً على زر .**Temp (درجة الحرارة)** وزر **Rinçage (شطف)** معًا لمدة ثلاث ثوانٍ.

ملاحظة

لإضافة منظف أو مزيدًا من الغسيل إلى الحاوية أو لتغيير إعدادات الدورة في حالة تفعيل وظيفة قفل الأطفال، فإنه يتعين إلغاء تنشيط وظيفة قفل الأطفال أولاً.

تشغيل الصوت/إيقاف تشغيل الصوت

يُمكنك تشغيل/ إيقاف تشغيل صوت المفتاح. تسري الإعدادت وتظل على حالها نشطة بعد إعادة تشغيل الغسالة.

- لكتم الصوت، اضغط على زري **Rinçage (شطف)** و **Essorage (دوران)** معًا واستمر بالضغط عليهما لمدة ٣ ثوان.
- لإلغاء كتم الصمت، اضغط على الزرين مرة ثانية لمدة ثلاث ثوانٍ.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 38 2015/4/10 14:56:21

الصيانة

حافظ على الغسالة نظيفة حتى لا ينخفض مستوى الأداء والحفاظ على عمرها الافتراضي.

Nettoyage Tambour (تنظيف الحوض)

نفذ هذه الدورة بشكل منتظم لتنظيف الأسطوانة والتخلص من البكتريا.

١. اضغط على زر **الطاقة** لتشغيل الغسالة.
٢. أدر **مُحدد الدورة** لاختيار **NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)**.
٣. اضغط على الزر **تشغيل/توقف**.

ملاحظة

إن درجة حرارة المياه في NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض) مُحدد على ٧٠ درجة سلزيوس ولا يُمكن تغييره.

تنبيه

لا تستخدم أي مواد منظفة لتنظيف الأسطوانة. إن المواد الكيمائية المترسبة والمتبقية بالأسطوانة تؤثر على أداء الغسيل سلبًا.

منبه التذكير NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض)

- يظهر منبه التذكير NETTOYAGE TAMBOUR (تنظيف الحوض) على الشاشة الرئيسية كل ٤٠ مرة غسيل. ينصح بتنفيذ تنظيف الحوض بانتظام.
- عندما ترى هذا التذكير، يُمكنك تجاهل هذا التذكير ٦ مرات متتابعة. ولا يظهر هذا التذكير بدءًا من الغسلة السابعة. ومع ذلك فإن التذكير يظهر مرة ثانية عند الغسلة الأربعين التالية.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 39 2015/4/10 14:56:21

الصيانة

Smart Check (الفحص الذكي)

لتمكين عمل هذه الوظيفة، يتعين بداية تنزيل تطبيق **Samsung Smart Washer** من **Play Store** أو **Apple Store** وثبته على جهاز الموبايل ذي خاصية الكاميرا.

جرى تطوير تطبيق Smart Check (الفحص الذكي) ليتوافق على وجه الخصوص مع سلسلةGalaxy & iPhone (جالاكسي وأيفون) (الموديلات المدعومة فقط).

١. اضغط على الزرين **Essorage (دوران)** و **Niveau de Séchage (درجة التجفيف)** واستمر بالضغط مدة ٣ ثواني عليهم معًا للدخول في وضع الفحص الذكي.
٢. تبدأ الغسالة بإجراء التشخيص الذاتي وتعرض أكواد المعلومات إن وجدت.
٣. شغل تطبيق **Samsung Smart Washer** على جهاز الموبايل الخاص واضغط على **Smart Check (الفحص الذكي)**.
٤. ضع جهاز الموبايل قريبًا من لوحة شاشة عرض الغسالة بحيث يقابل الموبايل والغسالة بعضهما. وهنا يتعرف التطبيق أوتوماتيكيًا على كود المعلومات.
٥. عندما يجري التعرف على كود المعلومات تعرفًا صحيحًا سليمًا، يعرض التطبيق معلومات مفصلة حول المشكلة بالإضافة إلى الخطوات التصحيحية الملائمة.

ملاحظة

- قد يختلف اسم Smart Check (الفحص الذكي) بناء اللغة.
- إذا كانت الغسالة تعكس ضوءًا قويًا على الشاشة، فإن التطبيق قد يخفق في التعرف على الكود المعروض.
- إذا أخفق التطبيق في التعرف على كود Smart Check (الفحص الذكي)، أدخل الكود يدويًا إلى شاشة التطبيق.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 40 2015/4/10 14:56:21

استخدام الدورة الجافة

تعمل جميع خيارات التجفيف على تحديد وزن الملابس المغسولة لعرض وقت تجفيف أكثر دقة وتجفيفها بمزيد من الكفاءة.

راجع الجدول الموضح أدناه لاختيار خيار التجفيف المناسب بناء على نوع الغسيل وكميته والرطوبة المرغوبة.

الوضع	خيار التجفيف	الاستخدام	الحمولة (كجم)	
			SÉCHAGE COTON (تجفيف القطن)	SÉCHAGE SYNTHÉTIQUES (تجفيف أقمشة صناعية)
التجفيف الأوتوماتيكي	تجفيف الخزانة	يستخدم لتجفيف الغسيل مثل الأقطان والملابس الداخلية والكتان.	٥ كيلوجرامات	٣ كجم
التجفيف اليدوي	التجفيف الوقتي	استخدم هذا الخيار لتجفيف الغسيل خلال مدة محددة بناء على ألياف الغسيل أو كمية الغسيل والرطوبة.	٣٠ ~ ٢٧٠ دقائق. (بفاصل ٣٠ دقيقة).	٣٠ ~ ٢٧٠ دقائق. (بفاصل ٣٠ دقيقة).

ملاحظة

- قد تتفاوت نتائج التجفيف وفقاً لدورة الغسيل ونوع وكمية الملابس المغسولة.
- في حال تحديد دورات الغسيل والتجفيف، سيتم تحديد سرعة العصر أوتوماتيكياً لزيادة فعالية التجفيف.
- في حال رغبت تجفيف الغسيل بعد الغسيل اليدوي، أدر مُحدد السرعات لاختيار دور العصر ثم اختر خيار التجفيف للحصول على أفضل أداء.
- عند إتمام دورة التجفيف، قد يتراكم غبار من سطح الملابس على جلبة الباب بسبب تأثير الكي الذي يحول دون تجعيد الملابس. وسيجري غسل هذا الغبار في الغسلة التالية، أو يُمكنك إزالته بقطعة قماش مبللة أو منشفة مبللة.

تنبيه

- لا تستخدم خاصية التجفيف بعد وضع مبيض الكلور على الغسيل خلال الغسيل أو دورة التجفيف. قد يُسبب عدم الالتزام بهذا التنويه ضياع ألوان الملابس أو تلفها.
- لا تستخدم خاصية التجفيف للملابس ذات الفراء أو مصنوعة من الأكريليك. قد يُسبب ذلك تراجع مستوى خاصية التجفيف.
- يجب عدم لمس الحوض من الداخل أو سطح الغسالة أثناء عملية تجفيف أو بعدها مباشرةً لإرتفاع درجة حرارته. قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بالحروق.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 41 2015/4/10 14:56:21

الصيانة

AIR Wash (غسيل هوائي)

يعمل AIR Wash (غسيل هوائي) على إنعاش الملابس خلال تقنية سامسوخ الفريد للغسيل بالهواء دون الحاجة للماء.
ويُرجى الإطلاع على الجدول أدناه للوقوف على كيفية الاستخدام ومدة دورة الغسيل في حالة AIR Wash (غسيل هوائي).

دورات	الاستخدام	مدة الدورة
DÉSODORISATION (مزيل الروائح)	هذه الدورة مخصصة لإزالة الروائح الكريهة من الغسيل.	٢٩ دقيقة.
ANTI-ALLERGIES (تعقيم)	هذه الدورة مخصصة لإزالة الروائح الكريهة والتخلص من البكتريا من الغسيل.	٥٩ دقيقة.

ملاحظة

- أقصى سعة غسيل مسموح بها في حالة دورات AIR Wash (غسيل هوائي) هي ١ كجم أو أقل (غرض واحد أو اثنين). إذا بالغت أو أفرطت في حمولة الغسالة، قد تتأثر عملية التعقيم أو إزالة الروائح تأثيرًا سلبيًا.
- ويُمكنك كذلك إضافة الأوراق المعطرة للغسيل لإضافة تعطيرًا أثناء دورةAIR Wash (غسيل هوائي).

تنبيه

لا تستخدم دورات AIR Wash (غسيل هوائي) لتجفيف الأغراض التالية

- الملابس الحساسة للحرارة المصنوعة من الجلد، أو فرو المنك، أو الفرو، أو الحرير، وما شابه ذلك.
- الملابس الداخلية المطرزة بالشرائط، ووسائد مكسوة بزينة "باستخدام الغراء" وبدلات رسمية الزينة التي بها.
- الملابس المزينة بأزرار قد تتعرض للتلف.
- تلف مظهر الملابس الحشوة بالنشا.
- الشراشف المقواة
- البطانيات الكهربائية، أو شراشف الفراء أو الثقيلة
- وسادات مطاطية

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 42 2015/4/10 14:56:21

للتصريف عند الطوارئ

في حالة انقطاع الكهرباء، صرف المياه الموجود في الأسطوانة قبل إخراج الغسيل.

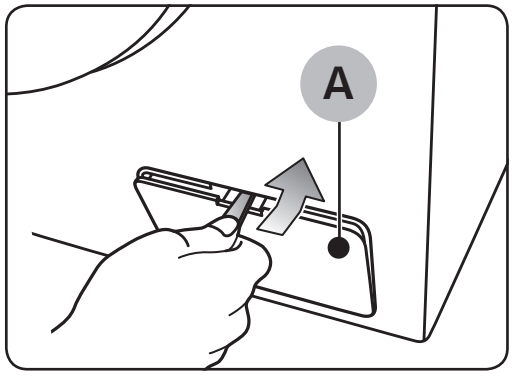

١. أوقف تشغيل الغسالة ثم افصل الغسالة من مأخذ الكهرباء.
٢. افتح **غطاء المرشح** (A) باستخدام عملة معدنية أو مفتاح.

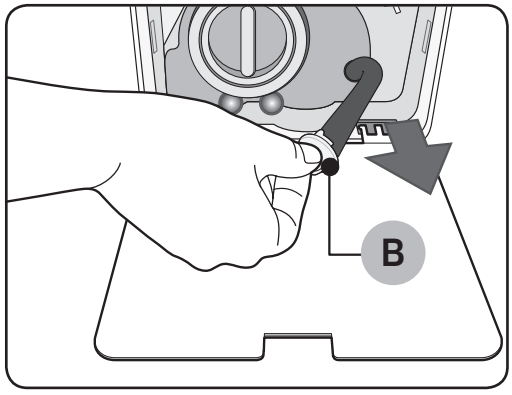

٣. ضع وعاء فارغ متسع حول الغطاء ثم اسحب خرطوم التصريف في حالة الطوارىء ليصل للوعاء مع الإمساك **بخرطوم الأنبوب** (B).

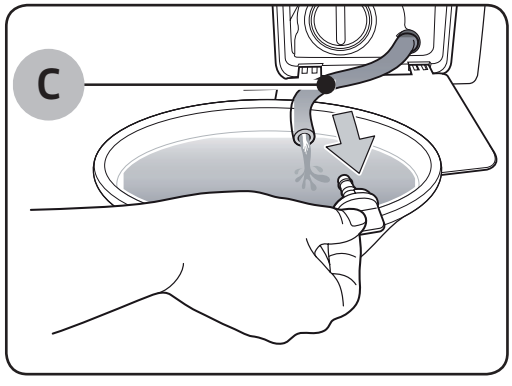

٤. افتح غطاء الخرطوم ودع الماء **أنبوب التصريف عند الطوارئ** (C) يتدفق في الوعاء.
٥. بالإنتهاء من التفريغ، أغلق غطاء الخرطوم ثم أعد خرطوم التصريف إلى موضعه. أغلق غطاء المرشح.

ملاحظة

استخدم وعاء كبير لأن كمية الماء في الحاوية أكبر من المتوقع.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 43 2015/4/10 14:56:22

الصيانة

التنظيف

سطح الغسالة

استخدم قطعة قماش عليها منظف منزلي لا يحتوي على مواد آكلة. لا تضع المياه على الغسالة.

المصفاة الشبكية

نظف المصفاة الشبكية للإمداد بالمياه مرة كل عامين.

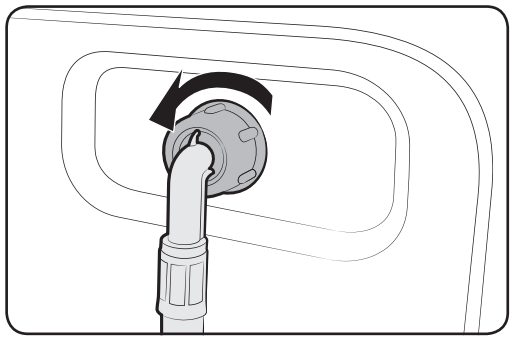

١. أوقف تشغيل الغسالة وافصل كابل الكهرباء.
٢. أغلق صنبور المياه.
٣. حرر الخرطوم وفكه من الجانب الخلفي من الغسالة. غط الخرطوم بقطعة قماش للحيلولة دون خروج المياه منه.

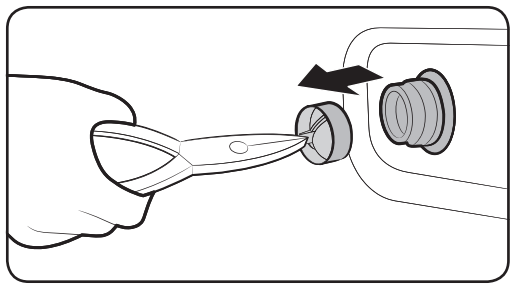

٤. استخدم زَرَديّة لسحب المصفاة الشبكية من فتحة صمام الدخول.
٥. اغمر المصفاة الشبكية في المياه بعمق بحيث يجري غمر الموصل ذي السنون.
٦. جفف المصفاة الشبكية تمامًا في الظل.
٧. أعد إدخال المصفاة الشبكية في فتحة صمام الدخول وأعد وصل خرطوم الماء في صمام الدخول.
٨. افتح صنبور المياه.

ملاحظة

إذا كانت المصفاة الشبكية بها انسداد، يظهر الخطأ "4C"على الشاشة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 44 2015/4/10 14:56:22

مصفاة المخلفات

يُنصح بتنظيف مصفاة المخلفات ٥ أو ٦ مرات سنويًا لمنع انسداده. إن مصفاة المخلفات المسدودة قل تقليل تأثير الفقاعات.

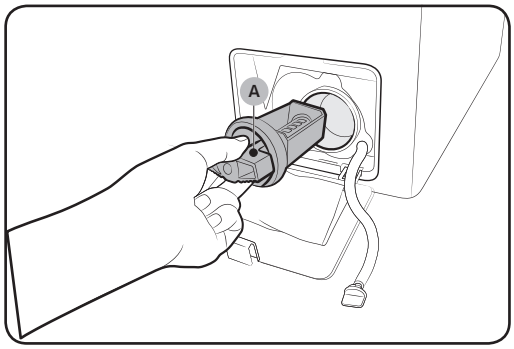

١. أوقف تشغيل الغسالة وافصل كابل الكهرباء.
٢. صرف الماء الباقي داخل الحاوية. راجع قسم "**للتصريف عند الطوارئ**".
٣. افتح غطاء المصفاة باستخدام عملة معدنية أو مفتاح.
٤. أدر **غطاء مصفاة المضخة (A)** إلى اليسار وصرف المياه المتبقية.

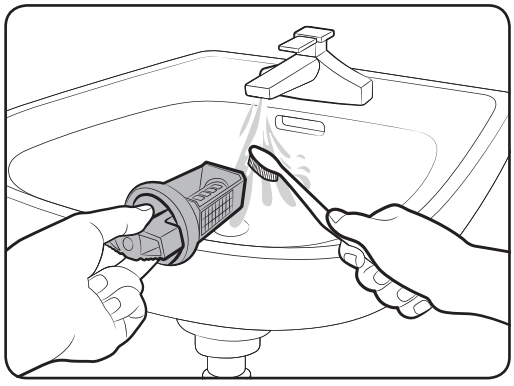

٥. نظف مصفاة المضخة بفرشاة ناعمة. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف مصفاة المخلفات غير مسدودة.
٦. أعد تركيب مصفاة المضخة وأدر غطاء المصفاة باتجاه اليمين.

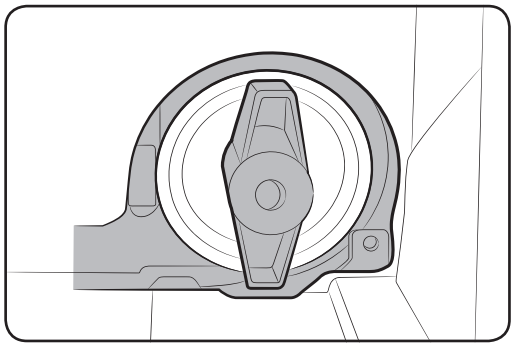

ملاحظة

- تتميز بعض مصافي المضخات بخاصية غطاء أمان مُصممة للحيلولة دون عبث الأطفال. لفتح غطاء أمان مصفاة المضخة، اضغط على الغطاء للداخل وأدره عكس اتجاه عقارب الساعة. وهنا تُساعد مكيانيكية النابض الموجة في غطاء الأمان على فتح المصفاة.
- لغلق غطاء أمان مصفاة المضخة، أدره في اتجاه عقارب الساعة. يصدر الزنبرك صوتًا خلال ذلك وهذا أمر طبيعي.

ملاحظة

إذا كانت مصفاة المخلفات بها انسداد، يظهر الخطأ "**5C**" على الشاشة.

تنبيه

- تأكد من إغلاق غطاء المصفاة بعد تنظيف المصفاة. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث تسرب.
- تأكد من إغلاق وضع المصفاة بشكل صحيح بعد تنظيف المصفاة. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى خلل بالتشغيل أو حدوث تسرب.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 45 2015/4/10 14:56:22

الصيانة

درج مسحوق الغسيل

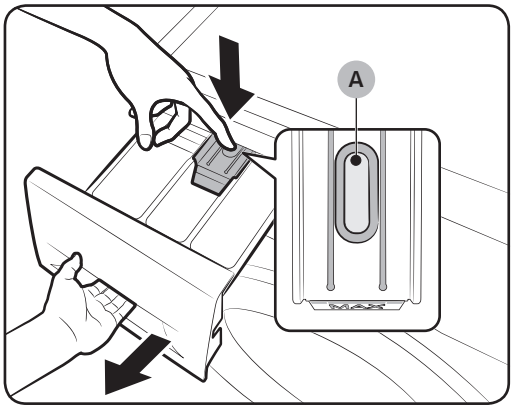

١. ممسكًا لأسفل **بذراع التحرير (A)** على الجانب الداخلي من الدرج، افتح الدرج قليلاً.
٢. أزل **ذراع التحرير وحجيرة المنظف السائل** من الدرج.

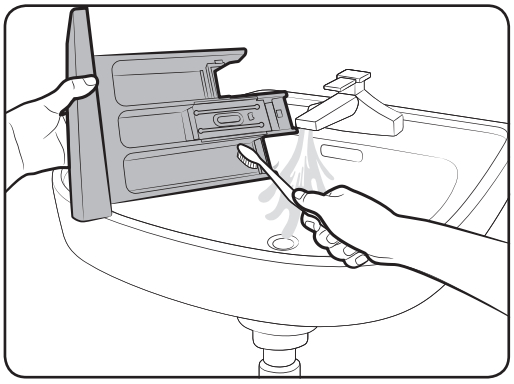

٣. نظف مكونات الدرج في ماء جاري باستخدام فرشاة ناعمة.

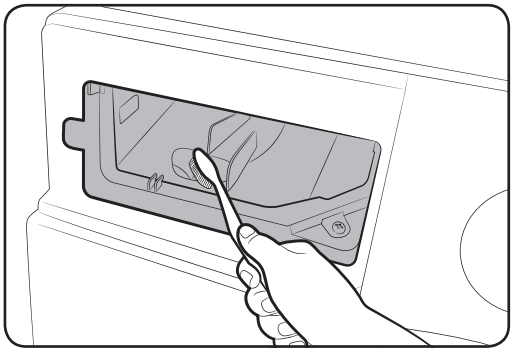

٤. نظف تجويف الدرج في ماء جاري باستخدام فرشاة ناعمة.
٥. أعد تركيب **ذراع التحرير وحجيرة المنظف السائل** من الدرج.
٦. ادفع بدرج المسحوق للداخل لغلقه.

ملاحظة

لإزالة الجزء المتبقي من المنظف، نفذ الدورة **RINÇAGE + ESSORAGE (دوران+شطف)** بينما تكون الأسطوانة خالية.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 46 2015/4/10 14:56:23

إصلاح حالة التجمد

قد تتجمد الغسالة إذا انخفضت درجة الحرارة دون ٠ سلزيوس.

١. أوقف تشغيل الغسالة وافصل كابل الكهرباء.
٢. صب المياه الدافئ على صنبور المياه لإرخاء خرطوم توريد المياه.
٣. أزل خرطوم توريد المياه وانقعه في المياه الدافئ.
٤. صب المياه الدافئ في أسطوانة الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد وصل خرطوم الإمداد بالمياه إلى صنبور المياه.

ملاحظة

إذا لم تعمل الغسالة بشكل طبيعي، كرر الخطوات أعلاه حتى تعمل الغسالة بشكل طبيعي.

يجب الحذر رجاء بشأن الفترات الزمنية من سوء الاستخدام

تجنب ترك الغسالة لفترات طويلة دون الاستخدام.

يتعين تصريف المياه من الغسالة وافصل كابل الطاقة في هذه الحالة.

١. أدر **محدد الدورة** لاختيار **RINÇAGE + ESSORAGE (دوران+شطف)**.
٢. أفرغ الأسطوانة واضغط على زر **تشغيل/توقف**.
٣. أغلق صنبور الماء وافصل خرطوم الإمداد بالماء عند إتمام الدورة.
٤. أوقف تشغيل الغسالة وافصل كابل الكهرباء.
٥. افتح الباب ودع الهواء يمر خلال الأسطوانة.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 47 2015/4/10 14:56:23

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نقاط التحقق والفحص

إذا واجهت مشكلة بالغسالة، تحقق من الجدول التالي وجرب ما به من اقتراحات.

المشكلة	الإجراء المتبع
الغسالة لا تعمل.	• تأكد من توصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي. • تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد أن حنفيات مصدر المياه مفتوحة. • تأكد من الضغط على زر تشغيل/توقف لبدء عمل الغسالة. • تأكد من أن قفل الأطفال غير نشط. • قبل بدء الغسالة في الامتلاء، قد تقوم بإجراء سلسلة من الضوضاء على شكل طقطقة للتحقق من قفل الباب وإجراء دورة تصريف سريعة. • افحص المصهر أو إعادة ضبط قاطع الدائرة.
ربما تكون كمية الماء غير كافية أو ربما انقطعت إمدادات المياه.	• افتح صنبور المياه كاملاً. • تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد أن خرطوم التغذية بالماء غير متجمد. • تأكد أن خرطوم التغذية بالماء ليس مثنيًا أو مسدودًا. • تأكد من كفاية ضغط الماء.
يتبقى قدر من المنظف في درج المنظفات حتى بعد إكتمال دورة الغسيل.	• تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف. • تأكد من إضافة مسحوق الغسيل في منتصف درج المسحوق. • تأكد من إدخال غطاء الشطف إدخالاً سليمًا. • إذا كنت تستخدم منظفًا حبيبيًا، تأكد أن قرص تحديد المنظف في الموضع المُناسب. • أزل غطاء الشطف ونظف درج المنظفات.
اهتزازات عنيفة في الغسالة أو ضوضاء عالية.	• تأكد من استواء مستوى تثبيت الغسالة وأنها على أرضية صلبة غير زلقة. إذا لم تكن الأرضية مستوية، استعن بأرجل الاستواء لضبط ارتفاع الغسالة. • تأكد من إزالة مسامير الشحن. • تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. • تأكد من توزيع وزن الملابس الموجودة في الغسالة. • يُمكن أن يُصدر الموتور قدر من الضوضاء في أثناء التشغيل العادي. • كذلك قد تسبب الملابس المزينة بالمعادن أو الرداء السراولي قدر من الضوضاء في أثناء غسلها. وهذا أمر طبيعي. • كذلك تُسبب الأغراض المعدنية مثل العملات المعدنيًا أصواتًا. بعد إتمام الغسيل، أزل هذه الأغراض المعدنية من الحاوية أو علبة المرشح.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 48 2015/4/10 14:56:23

المشكلة	الإجراء المتبع
عدم التصريف، و/ أو الدوران.	• تأكد من استقامة خرطوم الصرف على امتداد نظام الصرف. إذا وجدت أي إعاقة للتصريف، فاتصل بخدمة الصيانة. • تأكد من أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة. • أغلق الباب واضغط على الزر **تشغيل/توقف**. لن تعمل الغسالة أو تدور قبل غلق الباب وذلك لسلامتك وأمانك. • تأكد أن خرطوم التغذية بالماء ليس مجمدًا أو مسدودًا. • تأكد أن خرطوم الصرف متصل بنظام التصريف وأن نظام الصرف ليس مسدودًا. • إذا لم تتوفر كمية المياه الكافية للغسالة بالقوة الكافية فإن الغسالة تتوقف مؤقتًا عن التصريف أو التجفيف. وما أن تتوفر للغسالة الكمية الكافية من المياه بالقوة الكافية فإنها تعاود العمل بشكل طبيعي.
باب الغسالة لا يفتح.	• اضغط على زر **تشغيل/توقف** لإيقاف عمل الغسالة. • قد يستغرق الأمر ثوان قليلة حتي يتحرر قفل الباب. • لا يمكن فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق على توقف الغسالة عن العمل أو فصل التيار الكهربي. • تأكد من تصريف كل الماء في الحاوية الغسالة للخارج. • لا يُمكن فتح الباب في حالة وجود مياه في الحاوية. صرف المياه في الحاوية ثم افتح الباب يدويًا. • تأكد أن مصباح قفل الباب مُطفأ. ينطفأ مصباح قفل الباب بعد إتمام تصريف الماء من الغسالة.
زيادة الُغسالة وباقي المنظفات.	• تأكد من سلامة ضبط إعداد Auto Detergent (المنظف التلقائي) وAuto Softener (المنعم التلقائي). • تأكد من استخدام الأنواع الموصى بها من المنظفات. • استخدم مادة منظفة عالية الفعالية لمنع زيادة تكون عُسالَة الصابون أو رَغْوته. • خفض كمية المادة المنظفة للماء اليسر أو كميات الغسيل الصغيرة أو الغسيل خفيف الاتساخ بأوساخ صغيرة أو بسيطة. • لا يوصى باستخدام مادة منظفة غير HE.
لا يُمكن وضع كمية إضافية من المنظفات.	• تأكد أن الكمية المتبقية من المنظف ومنعم الأقمشة لا تتجاوز الحد المسموح. • تأكد من تفعيل خاصية Auto Dispense (التوزيع التلقائي) بالإضافة إلى سلامة ضبط إعدادات عسر المياه والتركيز.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 49 2015/4/10 14:56:23

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الإجراء المتبع
يتوقف.	• ضع كابل الكهرباء في منفذ كهربي عامل. • افحص المصهر أو إعادة ضبط قاطع الدائرة. • أغلق الباب واضغط على زر **تشغيل/توقف** لبدء عمل الغسالة. لن تعمل الغسالة أو تدور قبل غلق الباب وذلك لسلامتك وأمانك. • قبل بدء الغسالة في الامتلاء، قد تقوم بإجراء سلسلة من الضوضاء على شكل طقطقة للتحقق من قفل الباب وإجراء دورة تصريف سريعة. • قد يوجد إيقاف مؤقت أو فترة نقع في الدورة. انتظر فترةبسيطة وربما تواصل الغسالة العمل بعد قليل. • تأكد من عدم انسداد المصفاة الشبكية في خرطوم الإمداد الموجودة في صنابير المياه. نظف المصفاة الشبكية دوريًا. • إذا لم تتوفر كمية المياه الكافية للغسالة بالقوة الكافية فإن الغسالة تتوقف مؤقتًا عن التصريف أو التجفيف. وما أن تتوفر للغسالة الكمية الكافية من المياه بالقوة الكافية فإنها تعاود العمل بشكل طبيعي.
الملء بماء ذي درجة حرارة غير مناسبة.	• افتح الصنبورين فتحًا كاملاً. • تأكد من أن تحديد درجة الحرارة صحيح. • تأكد من أن الخراطيم متصلة بالحنفيات الملائمة. قم بوضع خطوط الماء. • تأكد من ضبط سخان الماء على الحد الأدنى للماء الساخن على ١٢٠ فهرنهايت (٤٩ سلزيوس) في الصنبور. كذلك افحص سعة الماء الدافىء ومعدل التعويض. • إفصل الخراطيم ونظف المصفاة الشبكية. قد تكون المصفاة الشبكية مسدودة. • عندما يتم ملء غسالتك بالماء، فقد يحدث تغيير لدرجة حرارة الماء أثناء قيام ميزة التحكم بدرجة الحرارة أوتوماتيكياً بالتحقق من درجة حرارة الماء القادم. وهذا أمر طبيعي. • قد تلاحظ في أثناء ملء غسالتك بالماء أن الماء الساخن فقط و/ أو الماء البارد فقط ينطلق عبر وحدة التوزيع عند اختيار درجات حرارة الغسيل على الماء الساخن أو البارد. هذه هي الوظيفة الطبيعية لخاصية التحكم الأوتوماتيكي بدرجة الحرارة بينما تحدد غسالتك درجة حرارة الماء.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 50 2015/4/10 14:56:23

المشكلة	الإجراء المتبع
الغسيل يظل رطبًا مبللاً في نهاية دورة الغسيل.	• استخدم سرعة التجفيف العالية أو الإضافية. • استخدم مادة منظفة عالية الفعالية لمنع زيادة تكون عُسالَة الصابون أو رَغْوته. • كمية الغسيل (كمية الملابس) صغيرة جداً. قد كمية الغسيل الصغيرة(غرض واحد أو غرضين) تؤدي إلى عدم التوازن وعدم التجفيف تجفيفًا كاملاً. • تأكد أن خرطوم توريد الماء ليس مجمدًا أو مسدودًا.
تسرب الماء.	• تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد من أن كل وصلات الخرطوم محكمة الربط. • تأكد من إدخال طرف خرطوم التصريف بطريقة صحيحة وتثبيته في نظام التصريف. • تجنب التحميل الزائد. • استخدم مادة منظفة عالية الفعالية لمنع زيادة تكون عُسالَة الصابون أو رَغْوته.
ثمة روائح تصدر عن الغسالة.	• تجمع عُسالَةُ الصابون الزائدة في التجويفات وهو ما يُسبب روائح كريهة. • التشغيل الدوري الغسالة على دورات الغسيل المنظفة لتعقيمها. • نظف جلبة الباب (انظر المُخطط). • نظف الأجزاء الداخلية للغسالة بعد إتمام دورة الغسيل.
لا يُمكن رؤية فقاعات (الموديلات التي تدعم الفقاعات الساخنة فقط).	• قد تجب زيدة الحمولة الفقاعات. • الملابس شديدة الاتساخ قد لا تتيح توالد الفقاعات.
الواي فاي لا يعمل (بالنسبة للموديلات التي تدعم الواي فاي فقط).	• تأكد من سلامة الاتصال بالإنترنت في منزلك. • تأكد من تشغيل جهاز التوجيه وعمله بشكل طبيعي. • تأكد من تنصيب أحدث إصدارات Smart Control App (تطبيق التحكم الذكي).

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 51 2015/4/10 14:56:23

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أكواد المعلومات

في حالة تعرض الغسالة للعطل، قد يظهر أحد رموز المعلومات على لوحة العرض. تحقق من الجدول التالي وجرب ما به من اقتراحات.

المشكلة	الإجراء المتبع
4C	**لا يجري تغذية الغسالة بالماء.** • تأكد أن حنفيات مصدر المياه مفتوحة. • تأكد أن خراطيم الماء غير مسدودة. • تأكد أن صنابير المياه غير مجمدة. • تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف. • تأكد من سلامة توصيل صنبور المياه الباردة والمياه الساخنة. • نظف المصفاة الشبكية فربما تعرضت للانسداد. **ملاحظة** عندما تعرض الغسالة الكود "4C"، فإن الغسالة تصرف الماء لمدة ٣ دقائق. ويكون زر الطاقة غير مفعل طوال هذه المدة.
4C2	• تأكد من سلامة توصيل خرطوم التغذية بالماء البارد بصنبور الماء البارد. إذا جرى توصيل خرطوم التغذية بالماء البارد بصنبور الماء الساخن فإن الغسيل قد يتعرض للتفسخ في بعض الدورات.
5C	**لا يجري تصريف الماء.** • تأكد أن خرطوم التغذية بالماء ليس مجمدًا أو مسدودًا. • تأكد من سلامة موضع خرطوم التصريف بناء على نوع التوصيل. • نظف مصفاة المخلفات فربما تعرضت للانسداد. • تأكد من استقامة خرطوم الصرف على امتداد نظام الصرف. • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء.
DC	**تشغيل المجفف بينما الباب مفتوح.** • تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد أن الملابس غير عالقة بالباب.
OC	**زيادة كمية الماء.** • أعد التشغيل بعد التجفيف. • إذا ظل أحد الأكواد ظاهرًا على الشاشة، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.
LC	**تحقق من خرطوم التصريف.** • تأكد أن طرف خرطوم التصريف موضوع على الأرضية. • تأكد أن خرطوم التصريف ليس مجمدًا أو مسدودًا. • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء. **ملاحظة** عندما تعرض الغسالة الكود "LC/LC1"، فإن الغسالة تصرف الماء لمدة ٣ دقائق. ويكون زر الطاقة غير مفعل طوال هذه المدة.
LC1	

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 52 2015/4/10 14:56:23

المشكلة	الإجراء المتبع
UB	**التجفيف لا يعمل.** • تأكد من بسط الغسيل بسطًا مستويًا. • تأكد من تركيب الغسالة على سطح مستو ثابت ومستقر. • قم بإعادة توزيع الملابس. وفي حالة غسيل قطعة واحدة من الملابس، مثل بُرنس حمام أو جينز، قد لا تكون نتيجة التنشيف النهائي مرضية. وتظهر رسالة التنبيه "UB" في على الشاشة.
3C	**تحقق من سلامة عمل الموتور.** • حاول إعادة بدء دورة الغسيل. • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء.
UC	**ثمة حاجة لفحص التحكم الالكتروني (خطأ زيادة الفولطية).** • تحقق من PCB وضفيرة الأسلاك. • تحقق من سلامة التوصيل بمصدر الطاقة الكهربية • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء.
	اكتشاف انخفاض في الفولطية. • تحقق من تركيب كابل الطاقة. • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء.
HC	**التحقق من ارتفاع درجة الحرارة.** • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء.
1C	**مستشعر مستوى الماء لا يعمل بطريقة صحيحة.** • جرب إيقاف تشغيل الغسالة ثم إعادة بدء الدورة مرة أخرى. • تحقق من ضفيرة أسلاك مستشعر مستوى الماء. • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء. **ملاحظة** عندما تعرض الغسالة الكود "1C"، فإن الغسالة تصرف الماء لمدة ٣ دقائق. ويكون زر الطاقة غير مفعل طوال هذه المدة.
AC	**تحقق من سلامة التوصيلات بين PBA الرئيسية والفرعية.** • جرب إيقاف تشغيل الغسالة ثم إعادة بدء الدورة مرة أخرى. • إذا ظل كود المعلومات ظاهرًا على اللوحة، اتصل بمركز خدمة العملاء.

إذا وجدت أن أحد الأكواد يستمر بالظهور على الشاشة، اتصل بمركز خدمة Samsung المحلي.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 53 2015/4/10 14:56:23

المواصفات

جدول العناية بالأقمشة

توضح الرموز التالية تعليمات العناية بالملابس. تتضمن بطاقات العناية أربعة رموز على النحو التالي: غسيل وتبييض وتجفيف وكي (وتنظيف جاف إذا لزم الأمر). يضمن استخدام هذه الرموز التناسق بين الشركات المصنعة للملابس المحلية والمستوردة. اتبع تعليمات بطاقة العناية لزيادة عمر الملابس وتقليل مشاكل الغسيل.

	مواد مقاومة		يحظر الكي
	ملابس رقيقة		يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مواد مذيبة
	يمكن الغسل عند ٩٥°م		تنظيف جاف
	يمكن الغسل عند ٦٠°م		التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الوقود المخفف أو الكحول النقي أو R١١٣ فقط
	يمكن الغسل عند ٤٠°م		التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R١١٣ فقط
	يمكن الغسل عند ٣٠°م		يحظر استخدام التنظيف الجاف
	غسل يدوي فقط		تجفف وهي مفرودة
	تنظيف جاف فقط		يمكن نشرها لتجف
	يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد		تجفيف الملابس وهي معلقة على حمالة
	يحظر استخدام مادة تبييض		تجفيف بالتدوير، حرارة عادية
	يمكن الكي عند ٢٠٠°م بحد أقصى		تجفيف بالتدوير، حرارة خفيفة
	يمكن الكي عند ١٥٠°م بحد أقصى		يحظر تجفيفها بالتدوير
	يمكن الكي عند ١٠٠°م بحد أقصى		

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 54 2015/4/10 14:56:25

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر طاقة. قم بإزالة الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق غسيل أكثر من الكمية المبينة في إرشادات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفر الماء والكهرباء من خلال إجراء الغسيل بأوزان كاملة (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 55 2015/4/10 14:56:25

المواصفات

قائمة المواصفات الفنية

تعني علامة " * " موديلات مختلفة ويُمكن أن تختلف قيمتها من (٠-٩) أو (A-Z).

النوع			غسالة أتوماتيك ذات فتحة تعبئة أمامية	
اسم الموديل			WD90J6*****	WD80J6*****
الأبعاد			العرض ٦٠٠ م × العمق ٦٥٠ م × الارتفاع ٨٥٠ م	العرض ٦٠٠ م × العمق ٦٠٠ م × الارتفاع ٨٥٠ م
ضغط الماء			٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال	
الوزن الصافي			٧٠ كجم	٧١ كجم
سعة الغسيل والتنشيف			٩,٠ كجم	٨,٠ كجم
سعة التجفيف			٦,٠ كجم	٦,٠ كجم
استهلاك الطاقة	غسل	٢٢٠ فولت	١٠٠ واط	
		٢٤٠ فولت	١٠٠ واط	
	الغسل والتسخين	٢٢٠ فولت	٢٠٠٠ واط	
		٢٤٠ فولت	٢٤٠٠ واط	
	التجفيف	٢٢٠ فولت	١٦٠٠ واط	
		٢٤٠ فولت	١٦٠٠ واط	
	دوران	٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولت	٤٥٠ واط	
	الضخ		٣٠ واط	
دورات التنشيف			١٤٠٠ دورة في الدقيقة	

ملاحظة

إن التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار وذلك بهدف تحقيق جودة أفضل.

WD90J6410AX_DC68-03591P_AR.indd 56 2015/4/10 14:56:26

مذكرة

مذكرة

مذكرة

هل لديك أسئلة أو تعليقات؟

البلد	اتصل بـ	أو قم بزيارة موقعنا على الإنترنت على
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_africa/support